

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ



HELYEZZE MEG A KÉPET ITT

RTGGS0103

PL

4-24

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

HU

25 - 44 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



TARTALOMJEGYZÉK



HU

TARTALOMJEGYZÉK	2 FIGYELMEZTETÉS / INFORMÁCIÓS	
SZIMBÓLUMOK	4 A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA	4
MŰSZAKI ADATOK	5	
A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA ÉS ILLUSZTRÁCIÓK	6	
BIZTONSÁGI SZABÁLYOK	7	
Fontos információk	7 Munka a	
géppel	7 Maradék kockázatok	
10 ELŐZETES LÉPÉSEK	10 A GÉP	
ÖSSZESZERELÉSE	A GÉPRE	
		14
Üzemanyag és olaj	15 A motor indítása és	
leállítása	17 A kormánylapátok be- és kikapcsolása	
18 Munka a készülékkel	18 KARBANTARTÁS	
Általános információk	20	
Karbantartás	20	
TÁROLÁS		
SZOLGÁLTATÁS ÉS GARANCIA	21	
Szervíz.....	21	
Garancia	21 HIBAELHÁRÍTÁSI	
SEGÍTSÉG	GYÁRTÓI	
ADATOK	23 MEGFELELŐSÉGI	
NYILATKOZAT	24 FIGYELMEZTETÉS / INFORMÁCIÓS	
SZIMBÓLUM	25 RENDELTELTÉSSZERŰ	
HASZNÁLAT.....		
MŰSZAKI ADATOK.....	26	
AZ ESZKÖZ FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA ÉS ILLUSZTRÁCIÓK	27	
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	28	
Fontos tippek.....		
ELŐZMÉNYEK.....	31	
A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE	31	
A vezetőfogantyú beszerelése	31 A pengeburkolat	
felszerelése	32 A munkalapátok és a biztonsági tárcsák	
felszerelése		
Indítás előtti ellenőrzés	34 Üzemanyag és	
olaj	35 A motor indítása és	
leállítása	37 A kormánylapátok be- és	
kikapcsolása	38	
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	40 Általános információk	
TÁROLÁS	41	
SZERVIZ ÉS GARANCIA		41
Szervíz		



AZ ELKERÜLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA	43
GYÁRTÓI ADATOK.....	43
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	44

FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK

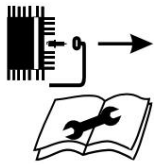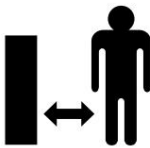	MEGJEGYZÉS: Előtte A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági ajánlásokat. Őrizze meg ezeket az utasításokat.		MEGJEGYZÉS: Szervizelés előtt válassza le a gyújtógyertya sapkáját javítás.
	MEGJEGYZÉS: Munka közben tartson biztonságos távolságot a közelben lévőktől.		MEGJEGYZÉS: Elutasított esetén tárgyak munka közben.
	MEGJEGYZÉS: Viseljen fülvédőt.		MEGJEGYZÉS: Kérjük, használja biztonsági lábbeli.
	MEGJEGYZÉS: Viseljen védőkesztyűt.		MEGJEGYZÉS: A 4 ütemű motort, az üzemanyagot és az olajat külön kell önteni, tankok
	VIGYÁZAT: Sérülésveszély a forgó alkatrészek miatt! A készülék kikapcsolása után a kések tovább forognak. Várja meg, amíg a kések leállnak.		
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.		
	KERESZTETT KEMÉNYTÁBLÁK: A használt eszközök szelektív gyűjtésének kötelezettsége és egyéb hulladékkal együtt történő kidobásának tilalma. Kérjük, olvassa el a "HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA" című részt.		

A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA A készülék a kerti talaj felső

rétegének lazításával és megművelésével kapcsolatos amatőr házi munkákhoz szánt talajművelőnek készült és készült.

Feltétlenül tartsa be a biztonsági utasításokban megadott korlátozásokat. A használati utasítás tartalmazza a készülék üzemeltetésének, karbantartásának és karbantartásának feltételeit is. Biztonsági okokból a készüléket semmilyen más munkaeszköz és szerszámkészlet hajtóegységeként nem szabad használni.



Bármilyen más használat, amely nem szerepel egyértelműen ebben a kézikönyvben, a berendezés tönkremeneteléhez vezethet, és súlyos károkat okozhat a felhasználónak.

A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés nem megfelelő használatából eredő károkért.


A jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő használat ellentétes a készülék rendeltetésszerű használatával.

A felhasználó/tulajdonos, nem a gyártó felelős a nem megfelelő használatból vagy a készülék kialakításának megváltoztatásából eredő károkért vagy sérülésekért. Termékei folyamatos fejlesztésének részeként a gyártó fenntartja a jogot a jelen kézikönyv kisebb eltéréseire, amelyeket figyelembe kell venni.

A készüléket csak hivatalos szervizközpontban szabad javítani és karbantartani.

MŰSZAKI ADATOK	
Modell	RTGGS0103
Motor modell	LONCIN LC1P65FE
Motor típusa	4 ütemű
Motor lökettérfogat	139 cm ³
Hatékony teljesítmény	3,7 kW / 5 LE [EPS]
Névleges teljesítmény	2,8 kW / 3,7 LE
Maximális motorfordulatszám (terhelés nélkül)	3600 ford/perc.
Munkaszélesség (változó)	36-60 [cm]
Maximális munkamélység	260 mm
Üzemanyagtartály kapacitása	0,9 liter
Olajtartály kapacitása	0,5L
Rezgésszint	bal r.: 4,8 m/s ² jobb r.: 5,7 m/s ² mérési bizonytalanság: k=1,5m/s ²
Deklarált hangteljesítményszint L _{WA} K=2,5 dB(A)	93 dB(A)
Nettó tömeg	31 kg

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE LEÍRÁSA ÉS ILLUSZTRÁCIÓK

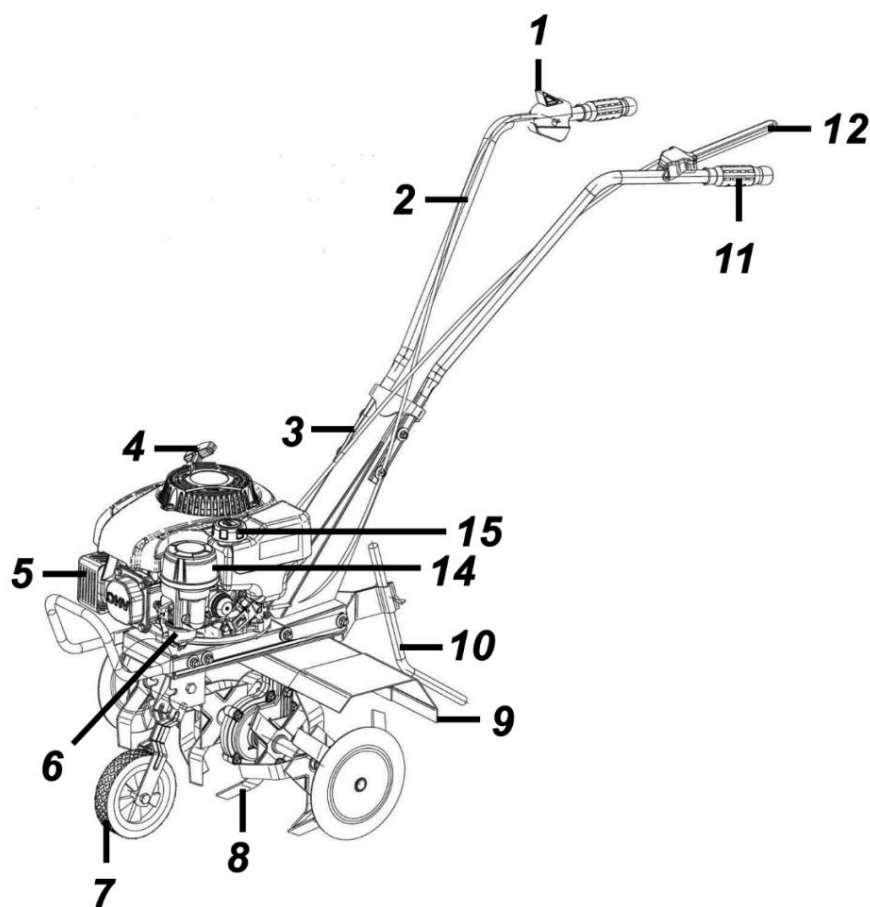

Az elemek leírása

sz. Kijelölés
1. Gázkar
3. Fogantyútámasz
5. Gyújtógyertya
7. Első támasztókerék
9. Felső borítók
11. Fogantyúmarkolat
13. Oldalsó pajzsok
15. Üzemanyagtartály sapka

sz. Kijelölés
2. Fogantyú
4. Indító fogantyú
6. Karburátor
8. Kés
10. Mélységi ütköző
12. Kuplungkar
14. Légszűrő

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FONTOS INFORMÁCIÓK



Figyelem! Az elektromos kéziszerszámok használata során be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket az áramütés, a sérülés és a tűz elleni védelem érdekében. Az elektromos szerszám használata előtt olvassa el az összes utasítást, és tartsa biztonságos helyen.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE



Gondosan! A készülék súlyos sérülést okozhat. A következő szabályok segítenek elkerülni a baleseteket és sérüléseket:

MUNKATERÜLET

- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy lőpor közelében.
- Vizsgálja meg azt a területet, ahol a berendezést használni fogja, és távolítsa el minden olyan tárgyat, amelyet a berendezés elkaphat, belegabalyodhat vagy eldobhat. (Kövek, üvegdarabok, szögek, drót, kábelek stb.). Csak biztonságos talajon dolgozzon a készülékkel.
- Soha ne használja a készüléket esőben vagy viharban, különösen, ha veszély áll fenn villámcsapások.
- Ne dolgozzon túl meredek lejtőn. Ez veszélyes sérüléseket okozhat leeséskor eszköz.
- Soha ne használja a készüléket csúszós felületen.

KÉSZÍTMÉNY



Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű (alkohol, gyógyszer, kábítószer hatása alatt álló) személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akik nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és/vagy ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt dolgoznak, vagy ha nem kapnak utasításokat ettől a személytől a készüléken végzett munkára vonatkozóan.

- A benzint csak az erre a célra szolgáló tartályokban tárolja. • Tankoljon a szabadban, jól szellőző helyen, távol lángforrásoktól, szikrától és magas hőmérséklettől; tankolás közben ne dohányozzon.
- Benzin vagy olaj öntésekor különösen ügyeljen a környezet védelmére, és azonnal törölje le a kiömlött anyagot.
- A motor beindítása előtt benzint kell hozzáadni. • Ne használja a készüléket zárt, rosszul szellőző helyiségekben vagy területeken, mert fennáll a súlyos vagy halálos szén-monoxid-mérgezés, valamint az üzemanyaggőz-robbanás veszélye.
- Ne nyissa ki az üzemanyagtartály sapkáját és ne töltsen fel az üzemanyagtartályt, ha a motor jár, vagy amikor a motor forró.

- Ha munka közben tankolni kell, állítsa le a motort, és várjon néhány percet, amíg lehűl. • A kipufogódob, a kipufogócső és a környező terület nagyon felforrósodhat. Kockázat égési sérülésekkel legyen óvatos.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak azon a területen, ahol használni kívánja a készüléket, A felületekre dobott tárgyak sérüléseket okozhatnak.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a készüléket, akik nem ismerik a használati utasítást. A helyi szabályozás előírhatja a kísérő alsó korhatárát.
- Soha ne használja a készüléket, ha emberek, különösen gyerekek vannak a közelben. háziállatok.
- Vizsgálja meg azt a területet, ahol a készüléket használni kívánja, és távolítsa el az esetleges köveket, botokat, vezetékeket vagy egyéb idegen tárgyakat, amelyeket elkaphat, majd kidobhat.
- Mindig viseljen megfelelő munkaruhát, például erős, csúszásmentes talpú lábbelit, erős hosszú nadrágot, fülvédőt és védőszemüveget. Ne használja a készüléket, ha meztláb sétál vagy nyitott szandált visel.
- Ne dolgozzon sérült, hiányos vagy átépített készülékkel a gyártó beleegyezése nélkül. Ne dolgozzon sérült vagy hiányzó biztonsági berendezésekkel (pl. indítókar, kioldógomb, fűrészlappvédő).
- Soha ne kerülje meg a biztonsági berendezéseket (például az aktiváló kar megkötésével).
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy vagy ág nem jutott be a pengenyílásba, a készülék stabilan áll, és a munkaterület szabad és nincs elzárva. Ellenőrizze a hosszabbító kábel és a készülék csatlakozó kábelének állapotát. Használja a szükséges biztosítékokat.
- Ha a gép szokatlanul rezeg vagy szokatlan hangokat ad ki bekapcsoláskor, azonnal állítsa le a motort és ellenőrizze a vágótengelyt. Ügyeljen arra, hogy a vágó tengelyét ne takarják el kövek vagy ágak, vagy ne szoruljanak be a kések közé. Ha nem észlel problémát, az eszközt el kell küldeni az ügyfélszolgálati központba.
- Ha a kések leállnak megfelelően ásni, vagy a motor túlterhelt, ellenőrizze a gép összes alkatrészét, és cserélje ki a kopott alkatrészeket. Ha kiterjedt javításra van szükség, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

HASZNÁLAT

- Legyen óvatos – éles szerszám. Ügyeljen arra, hogy ne vágja el az ujjait vagy lábujjait. Munka közben mindig tartsa távol a lábát és a lábujjait a hengertől. Fennáll a sérülés veszélye!
- Ne használja a készüléket esőben, rossz időben, nyirkos környezetben vagy nedves gyepon. Csak nappali fényben vagy jó megvilágítás mellett dolgozzon. Ne működtesse a berendezést, ha fáradt, elzavart, vagy kábítószer vagy tabletta hatása alatt áll. Mindig tartson szünetet a munkában a kijelölt időpontban. Dolgozz átgondoltan.
- Ügyeljen a környezetére, és legyen figyelmes a lehetséges veszélyekre, amelyeket a motor hangja elnyomhat.
- Munka közben ügyeljen a stabil pozícióra, különösen lejtőn. Mindig a lejtőn keresztül dolgozzon, soha ne felfelé vagy lefelé. Legyen különösen óvatos, amikor irányt változtat lejtőn. Soha ne dolgozzon túl meredek lejtőn.

- Csak lassan vezesse a készüléket, és két kézzel fogja meg a fogantyút. Legyen rendkívül óvatos, amikor a készüléket maga felé fordítja vagy húzza. Botlásveszély!
- Óvatosan működtesse vagy nyomja meg a működtetőkart a jelen kézikönyv utasításai szerint.
- Indításkor ne döntse meg a szerszámot, hacsak nem kell megemelni. Ebben az esetben csak a feltétlenül szükséges mértékben döntse meg a fűnyírót, és csak azt a részt emelje fel, amely nem érintkezik a kezelővel.
- Ha a készüléket felemelés után visszahelyezi a talajra, mindkét kezének a helyén kell lennie munkahelyzetben legyen.
- Ne használja a készüléket gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében. Ezen utasítások be nem tartása tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.

MUNKASZÜNET

- A készülék kikapcsolása után a kések még néhány másodpercig forognak. Tartsa együtt a kezét és a lábát el.
- A készülék munkamélységének beállítása csak álló helyzetben
- Ne érintse meg a fogait, amíg a készüléket ki nem húzta a konnektorból és ki nem kapcsolta, és a fogai teljesen ki nem hűlnek. nem hagyják abba.
- Csak akkor távolítsa el a földelést, ha a berendezés áll.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha szállítani, emelni, dönteni vagy áthajtani szeretné a lazításra szánt felülettől eltérő felületre.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül a munkahelyen.
- Kapcsolja ki a készüléket:
 - amikor a gépet elhagyják,
 - a kések tisztítása vagy az eltömődések eltávolítása előtt,
 - amikor a készülék nincs használatban,
 - minden karbantartási és takarítási tevékenységhez,ha a készülék akadályba ütközik vagy szokatlan rezgések lépnek fel működés közben. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy nem sérült-e a készülék, és szükség esetén cseréltesse ki. javítás.
- Tárolja a készüléket száraz helyen és gyermekektől elzárva.

HOGYAN VIGYÁZZON A SZERSZÁMÁRA



Gondosan! A következő szabályok segítenek elkerülni a készülék károsodását és az ebből eredő személyi sérüléseket:

- Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a készüléket. Ne használja a gépet, ha bármely biztonsági berendezés (pl. fűrészlappvédő), a vágószerkezet alkatrészei vagy a csapok hiányoznak, elkoptak vagy sérültek. Különösen ellenőrizze, hogy a tápkábel és a működtetőkar nem sérült-e. Az egyensúlyhiány elkerülése érdekében a sérült szerszámokat és csapokat csak készletben szabad kicserélni.

- Csak a szállító által szállított és ajánlott pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. Más gyártótól származó alkatrészek használata azonnali garanciavesztéssel jár.
- Győződjön meg arról, hogy minden anya, csavar és csavar jól meg van húzva, és a gép jó állapotban van. biztonságos működési állapotban volt.
- Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket, kivéve, ha erre a területre kiképzett. A jelen kézikönyvben nem szereplő munkákat csak az általunk felhatalmazott ügyfélszolgálati pontok végezhetik el.
- Óvatosan kezelje a készüléket. Tartsa tisztán a szerszámokat a jobb és biztonságosabb munkavégzés érdekében. Kövesse a karbantartási utasításokat.
- Ne terhelje túl a készüléket. Csak a megadott teljesítménytartományon belül működjön. Ne használja a készüléket olyan célokra, amelyekre nem szánták.

MARADÉK KOCKÁZATOK

A gép a technika legújabb állása és az elismert biztonsági előírások szerint készült. A munkavégzés során azonban előfordulhatnak bizonyos fennmaradó kockázatok:

1. Halláskárosodás, ha nem visel megfelelő fülvédőt.
2. Használat közbeni kéz- és karregzés okozta egészségkárosodás
hosszú ideig, vagy ha nem megfelelően használják vagy karbantartják.
3. Sérülések a forgó vágótengely érintéséből eredően.
4. Továbbá minden megtett lépés ellenére megmaradhatnak a rejtett fennmaradó kockázatok.
5. A fennmaradó kockázatok minimálisra csökkenthetők a "Biztonsági utasítások" és "A készülék használata" fejezetek, valamint a teljes kezelési útmutató betartásával.

ELŐZETES LÉPÉSEK

- a) Nyissa ki a csomagolást, majd vegye ki a készüléket.
- b) Távolítsa el a védőfóliát és a szállítási zárat (ha van).
- c) Ellenőrizze, hogy a csomagolás tartalmaz-e eltávolítható részeket és kulcsokat.
- d) Ellenőrizze, hogy a készülék és a tartozékok nem sérültek-e meg szállítás közben.
- e) Őrizze meg a csomagolást.

A kormányrúd kartondobozba van csomagolva. A doboz belsejében a következőket találod:

- komplett készülékház-szerelvény, amely egy vázból, egy motorral és egy hajtóműből áll, egy készlettel.


A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

ÚTMUTATÓ FOGANTYÚ TELEPÍTÉS



- Szerelje fel a fogantyút a fogantyútartóra és rögzítse csavarokkal a gépvázhoz
eszébe jutott feltenni a mosógépet.

A MŰKÖDŐ KÉGVÉDŐ FELSZERELÉSE

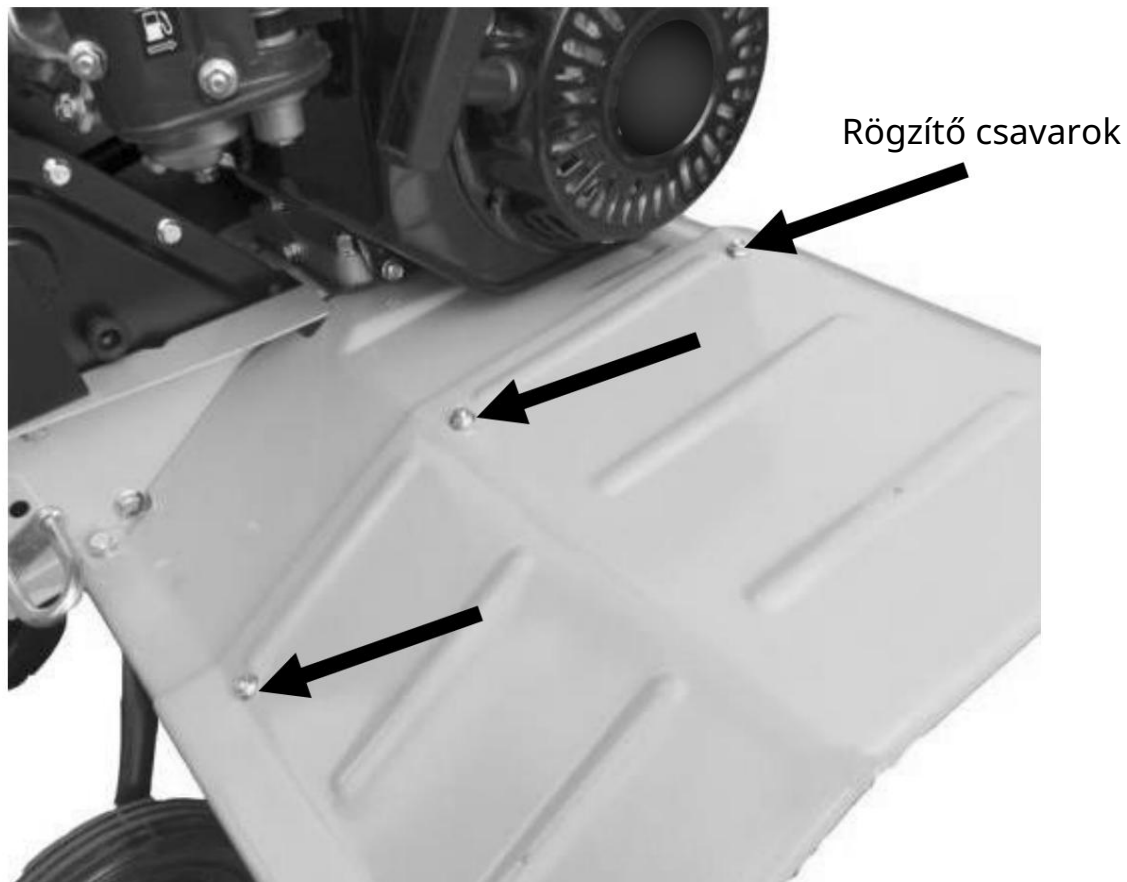

- Szerelje fel a késvédőket a mellékelt csavarok és anyák segítségével. Biztonságosan húzza meg.

MŰKÖDŐ KÉSEK ÉS BIZTONSÁGI TÁRCSÁK BESZERELÉSE



- Szerelje be a késeket csapokkal és sasszegekkel, a választott munkaszélességtől függően. • Szerelje fel a védőtárcsákat a csapok és sasszegek segítségével.

A KÉGHAJTÁS BEKAPCSOLÓ KAR ÉS A VEZÉRLŐKAR TELEPÍTÉSE FORGALOM

A pengehajtás bekapcsoló karja



Sebességszabályozó kar



- Szerelje fel a fűrészlapp meghajtó kapcsolókart (előre) és a kart a jobb fogantyúhoz. sebességszabályozás.
- Szerelje fel a fűrészlapp meghajtó kapcsolókart (hátra) a bal fogantyúra.
- Húzza meg a karokat egy imbuszkulccsal, húzza meg a fogantyún lévő karszalagokat
- műsorvezető.
- Állítsa be a késmeghajtó csatlakozókábeleinek feszességét.
- A megfelelő kábelfeszesség azt jelenti, hogy a kés meghajtó karjának játéka kb. 40-50 mm.

TÁMASZTÓKEREKEK

- A támasztókerekek leengedett állapotban a gép gördítésére szolgálnak. Működés közben a megfelelő kerékbeállítás segít stabilizálni a gépet nehéz talajon.
- A leeresztett első kerék szállítási helyzetben van, és a kormányrúd gördítésére szolgál, míg a felemelt kerék munkahelyzetben van (a kormányrúddal dolgozik). A rugó különböző helyzetekben rögzíti a keréktartót.



A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

INDÍTÁS ELŐTT VIZSGÁLAT

A GÉP ÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE


- Ellenőrizze, hogy nem szivárogo-e olaj vagy üzemanyag a motoron és környékén.
- Tisztítsa meg minden szennyeződést a gépről és a motorról.
- Szemrevételezéssel ellenőrizze a kormányrúd, hogy nincs-e rajta sérülés.
- Cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Ellenőrizze, hogy a kések nem sérültek-e. Ha kopottak, hajlottak, repedtek ill csorba – cserélje ki újakra.
- Ellenőrizze, hogy minden burkolat megfelelően fel van-e szerelve, és minden rögzítő rögzítve van-e. (csavarok, anyák, csavarok) alaposan meg kell húzni.

MOTOR ELLENŐRZÉS

- Indítás előtt ellenőrizze a motorolaj szintjét. Soha ne indítsa be a motort túl alacsony olajszinttel, mert ez a motor károsodásához vezethet. Egyes motormodellek olajszint-érzékelővel rendelkeznek. A túl alacsony olajszint megakadályozza a motor indítását!
- Ellenőrizze a légszűrő tisztaságát és állapotát. A szennyezett levegőszűrő korlátozza a levegő áramlását a karburátorba, ami csökkenti a teljesítményt, nehéz indítást és megnövekedett üzemanyag-fogyasztást.
- Ellenőrizze az üzemanyagszintet.

LÉGSZŰRŐ ELLENŐRZÉSE

A motor beindítása előtt ellenőrizze a légszűrőt. A szennyezett elemeket meg kell tisztítani vagy újakra kell cserélni. Ha a légszűrő vagy annak alkatrészei sérültek, mindig cserélje ki őket újakra. Ha a légszűrő olajszűrő (olajjal töltött, nedves típusú), akkor az olajszintet is ellenőrizni kell.

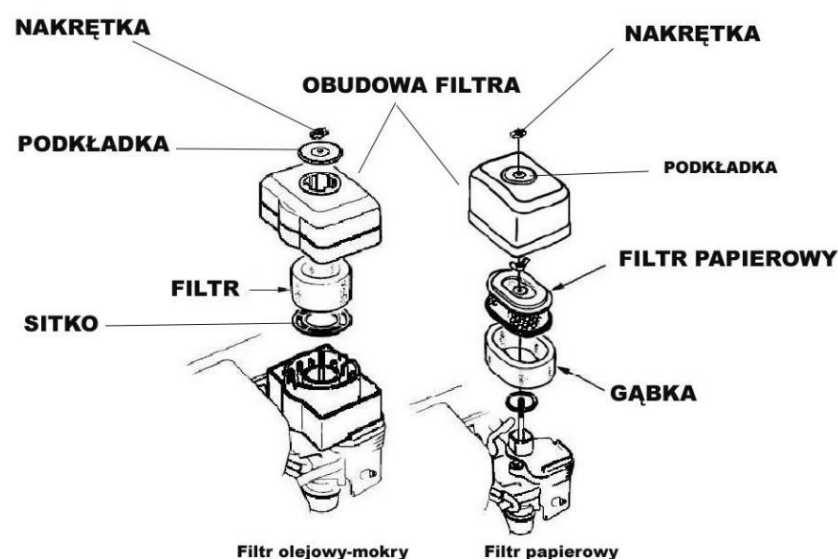


- Papírszűrő: ütögesse meg többször az elemet egy kemény felületen a por eltávolításához, vagy fújja ki belülről sűrített levegővel. Soha ne próbálja meg kefélni a kefét, mert ez a port a szálakba nyomja.
- Nedves (olajos) szűrő: mossa le az elemet meleg, szappanos vízben, öblítse le és hagyja teljesen megszáradni. A betét nem gyúlékony oldószerben is tisztítható, és hagyjuk megszáradni. Ezután merítse az elemet tiszta motorolajba, és nyomja ki a felesleges olajat. Ha túl sok olaj maradt a szivacsban, a motor beindításakor füstölni fog.

GYERTYA ELLENŐRZÉSE

A motor leállítása után a gyújtógyertya és a henger még mindig nagyon forró, és megérintése égési sérüléseket okozhat. Várja meg, amíg a motor lehül.

A nem megfelelő gyújtógyertyák károsíthatják a motort. A gyújtógyertyán az elektródák és az elektródák között megfelelő hézagnak kell lennie, a szigetelőnek tisztának, lerakódásoktól és szénlerakódásoktól mentesnek kell lennie, és nem szabad megsérülnie.

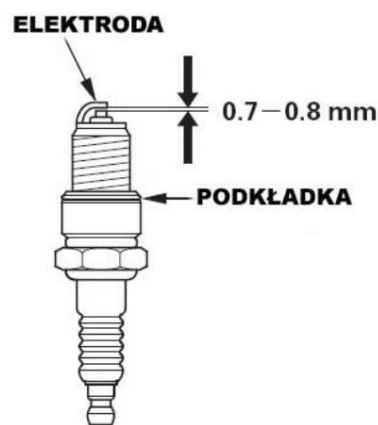

ÜZEMANYAG ÉS OLAJ

TANKOLÁS



VESZÉLY! A benzin gyúlékony és gőzei robbanásveszélyesek.

Legyen különösen óvatos.


- Állítsa le a motort.
- Várjon 30 percet, amíg a motor lehül.
- Csak a szabadban, friss levegőn tankoljon.
- Kerülje az üzemanyag bőrrel való érintkezését.
- Tankoláshoz csavarja le a tanksapkát
- Töltsön üzemanyagot az üzemanyagtartály nyakának alsó széléig. Soha ne töltsen fel teljesen az üzemanyagtartályt.
- Azonnal törölje fel a kiömlött üzemanyagot, és várjon néhány percet, amíg a maradék elpárolog.

AZ OLAJSZINT ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizze a motorolaj szintjét kikapcsolt hideg motor mellett.

1. Távolítsa el az olajbetöltő sapkát, és törölje tisztára a nívópálcát.
2. Helyezze be a nívópálcát az olajbetöltő nyakba, de ne csavarja be.
3. Ellenőrizze az olajszintet a nívópálcán. Ha az olajszint az alsó határhoz közelít, adjon hozzá olajat a felső szintre. Ne öntse.
4. Húzza meg szorosan az olajbetöltő sapkát.

5. Ha a motort alacsony olajszinttel üzemelteti, az a motor károsodásához vezethet.

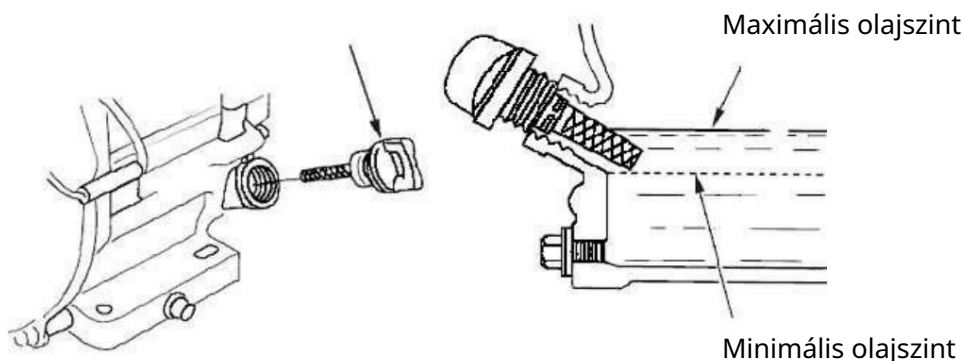


MOTOROLAJ TÍPUS



Figyelem! Az olaj kulcsfontosságú eleme a motor teljesítményének és élettartamának.

olaj le- motorok


Használjon négyüteműt. Az ajánlott olaj SAE10W-40 vagy 15W-40. A szemköztí diagram azt a hőmérsékleti tartományt mutatja, amelyben más olajok használhatók.

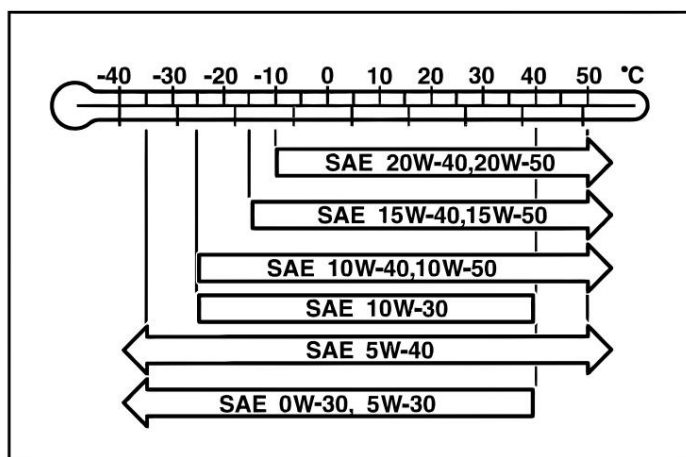

MOTOROLAJ CSERÉJE

A motor hosszú távú, hibamentes működése érdekében az első olajcserét az első 5 üzemóra után kell elvégezni, majd 25 óránként vagy gyakrabban, ha a motort nehéz körülmények között üzemeltetik (magas hőmérséklet, nagy légszennyezettség).

Ne feledje, hogy az olajat szezononként kell cserélni, függetlenül a ledolgozott órák számától. Az olajat meleg motornál kell cserélni. A meleg olaj lehetővé teszi a motor forgattyúházának gyors és teljes leürítését.

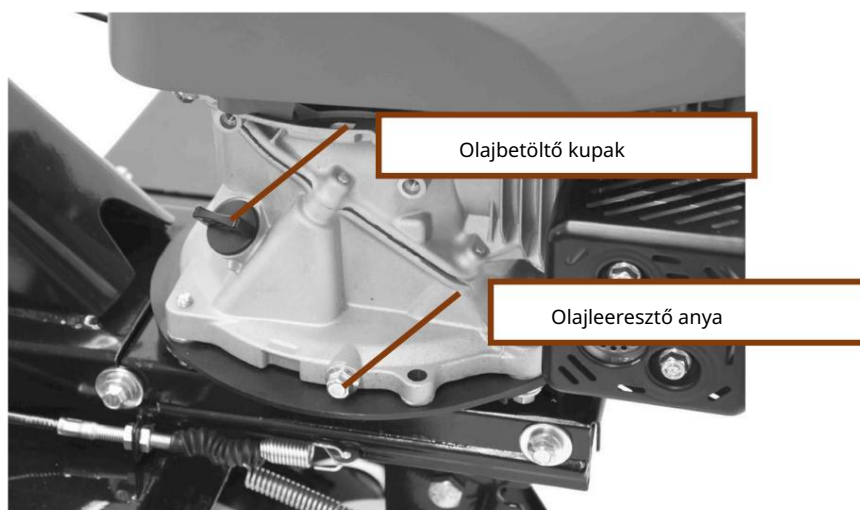


A MOTOR INDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA




A motor beindítása előtt kapcsoljon ki minden tengelykapcsolót, és hagyja az összes vezérlőkart üres állásban.

1. Fordítsa az üzemanyagszelepet "BE" állásba.

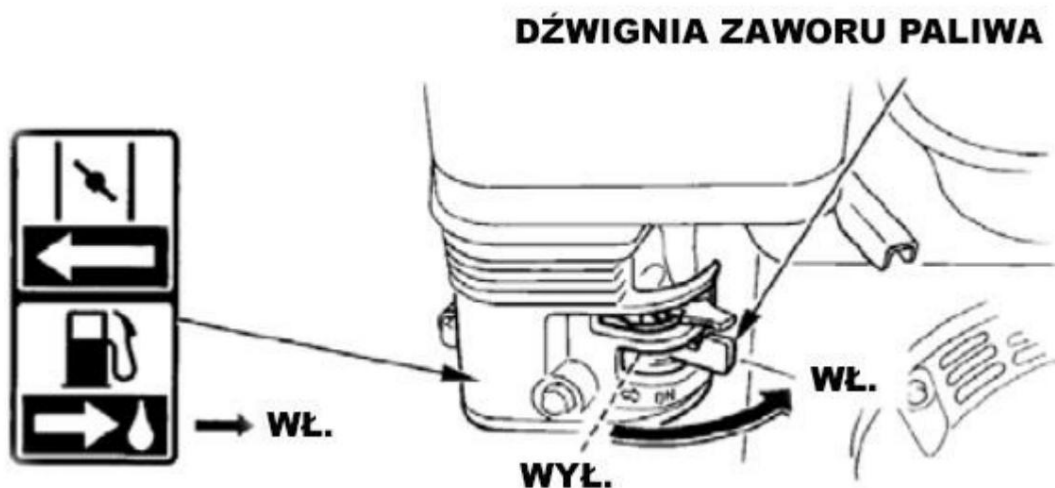

2. Ha a motor hideg, állítsa a szivatókart ON állásba. Ha a motor nemrég járt és jár még meleg, hagyja a szivató kart üzemi helyzetben.
3. Mozgassa el a sebességszabályozó kart a "teknős" állásból (legalacsonyabb) - lassan, kb. 1/3-ával a "nyúl" állásba (legmagasabb) - gyorsan.
4. Fordítsa a motor gyújtáskapcsolóját "ON" állásba.
5. Lépjen a kézi indítóhoz. Fogja meg az indítófogantyút, és

húzza ki a kötelet enyhén, amíg ellenállást nem érez, majd gyors és energikus mozdulattal húzza ki a kötelet. Óvatosan húzza fel a kábelt, és helyezze vissza a fogantyút a helyére. Ne engedje, hogy az indítófogantyúból visszatérő kötélnékiütődjön a motornak. Engedje el kissé a fogantyút, ügyelve arra, hogy ne sértse meg az önindítót. Fennáll annak a veszélye, hogy a fogantyú elengedése előtt meghúzza a kábelt, ami sérülést okozhat a kezében indító. vagy az alkarban. Erős tükröződések mozdulattal húzza meg az indítókötelet. Tartsa távol kezét, haját és bő ruházatát a motor forgó alkatrészeitől.

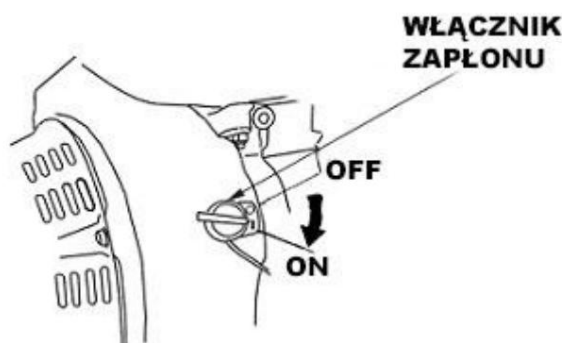

6. Ha a szivató kart "ZÁRVA" állásba állította a hideg motor indításához, fokozatosan állítsa a szivató kart "NYITOTT" állásba, ahogy a motor beindul.

A motor beindítása után várjon 2-3 percet, amíg felmelegszik. A munka első 10 órája lágy terepen, sekély mélységben, gyakori szünetekkel telik

a készülék lehűtése (motor kikapcsolva). A motort a motor tengelyén elhelyezett ventilátoron keresztül kényszerített levegőkeringetéssel hűtik, ami növeli a hűtőrendszer sebességét. A motor hosszan tartó alapjárata túlmelegedéshez vezet, különösen a kezdeti időszakban, amikor új. Ne hagyja a motort hosszú ideig alapjáraton, hogy betörjön!

7. A motor vészhelyzetben történő leállításához fordítsa a gyújtáskapcsolót "OFF" állásba.

- Normál motorleállítás esetén járjon el az alábbiak szerint
 - Állítsa a sebességszabályozó kart (gáz) "teknős" állásba – lassan.
 - Fordítsa a gyújtáskapcsolót "OFF" állásba – kikapcsolva
 - Állítsa az üzemanyagszelep kart "OFF" állásba.

A KÉSEK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

- A kések bekapcsolásához nyomja a kés meghajtó kart a fogantyúhoz. FIGYELEM! Ne kapcsolja be egyszerre az előre- és hátramenetet, mert ez károsíthatja a motort és a sebességváltót.
- Legyen különösen óvatos a hátrameneti fokozat kapcsolásakor, csökkentse a motor fordulatszámát és győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok mögöttes.
- A hátrameneti fokozat csak hátramenetre szolgál, ne használjon hátramenetet a munkavégzéshez talajművelő.



Figyelem! Kikapcsolás után a vágópengék néhány másodpercig tovább forognak. Ne érintse meg a forgó késeket. Fennáll a sérülés veszélye.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

- Indítsa el a motort a fenti és A motor indítása és leállítása utasítások szerint.
- Várjon néhány percet, amíg a motor felmelegszik.
- Kapcsolja be a késelhajtást a késmeghajtó kar megnyomásával.



Ha azt észleli, hogy a kések tovább forognak a meghajtókar elengedése után, kapcsolja ki a vezérlőkart, és állítsa be a meghajtókábelek feszességét. A kábelek beállításához csavarja be a csatlakozót az anyába - a kábel feszességének csökkentése érdekében csavarja le a csatlakozót az anyáról - hogy növelje.



- Ha munka közben meg kell tisztítani a késeket:
 - állítsa le a motort
 - távolítsa el a gyújtógyertya sapkáját
 - várjon néhány percet, amíg a motor lehűl
- A géppel végzett munka befejezése után végzett tevékenységek

- Távolítsa el a gyújtógyertya sapkáját.
- Kövesse a motor kézikönyvében található összes utasítást a befejezett motor működéséhez.
- Vizsgálja meg a kormányrúd, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem sérültek-e meg alkatrészei.
- Húzza meg az összes laza csavart, anyát és csavart.
- Tisztítsa meg a kormányt a portól, talajtól, sártól, fűtől.

A MŰVELÉS MÉLYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. A mélységhatároló csúszótalpa a három művelési mélység valamelyikére állítható. Minél mélyebben van beágyazva a csúszótalp a talajba, annál mélyebben dolgoznak a kések, és annál lassabban mozog a gép. A megfelelő talajművelési mélység csökkenti a munkaterhelést. A megfelelő talajművelési mélység a talajtól függ - javasoljuk, hogy végezzen több próbát a mélységhatároló csúszótalpa optimális helyzetének meghatározásához.



2. A mélységütköző csúszótalp beállításához távolítsa el a csapot, és állítsa a csúszót a kívánt mélységbe magasságba, és nyomja be a csapot a megfelelő lyukba.

TIPPEK A HELYES MUNKÁHOZ

- Mindig tartson be biztonsági távolságot a ház és a felhasználó között, ahogy azt a gázfogantyú és a markolat határozza meg. Lejtőkön és lejtőn végzett munka során fokozott elővigyázatosság javasolt.
- Ügyeljen a stabil pozícióra, viseljen csúszásmentes, erős talpú cipőt és hosszú nadrág. Mindig a lejtőn keresztül dolgozzon.
- Biztonsági okokból ne működtesse a kormányrúd lejtős lejtőkön.
10 fok felett.
- Legyen különösen óvatos, ha hátrafelé mozog és húzza
kormányrúd, botlásveszély!
- Lassan és óvatosan mozgassa előre a kormányt. Megmunkálja a felületeket egyenes úton. A szabad sávok elhagyásának elkerülése érdekében kissé át kell fedniük egymást.
Munka közben mindig mindkét kezével tartsa jól és szilárdan a készüléket, és figyeljen a lábára. A forgó kések sérülésveszélyt jelentenek.



Ne érintse meg a meghajtó mechanizmust - hosszú működés után törékennyé válhat. forró. Fennáll az égési sérülés veszélye!

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



Figyelem. Bármilyen karbantartás elvégzése előtt állítsa le a motort, és válassza le a gyújtógyertya sapkáját.

- FIGYELEM ! Szén-monoxid-mérgezés veszélye. Végezzen el minden karbantartási munkát friss levegőn vagy szellőztetett helyiségben.
- FIGYELEM ! Égési sérülés veszélye. Bármilyen munka megkezdése előtt karbantartás után állítsa le a motort, és várjon 30 percet, amíg lehűl.
- FIGYELEM ! Sérülésveszély a gép és a motor forgó alkatrészei miatt. A munka során karbantartás esetén a motort le kell állítani és a forgó elemeknek álló helyzetben kell lenniük. Biztonsága érdekében vegye le a gyújtógyertya sapkáját.
- A karbantartási munkák megkezdése előtt olvassa el az üzemeltetési utasítást, a kezelési útmutatót motort, és győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő tudással és eszközökkel.
- FIGYELEM ! A megfelelő tűzvédelem érdekében ne használjon gyúlékony tisztítószer a gép tisztításához. Ne tároljon benzines kannákat a kormányrúd közelében. A gép üzemeltetése és karbantartása közben a dohányzás szigorúan tilos.
- Ha kétségei vannak, vagy segítségre van szüksége, forduljon egy felhatalmazotthoz szervizpont.

KARBANTARTÁS

KÁBELOK KENÉSE

- A vezérlőkábeleket 10 W-os olajjal kell kenni, max. 10 üzemóránként vagy minden hosszabb használat előtt. a kormányrúd tárolása.

LEVEGŐSZŰRŐ

FIGYELEM! Tilos a motort légszűrő nélkül vagy sérült légszűrővel üzemeltetni.

Ennek eredményeként a szennyeződések behatolnak a motorba, ami gyors kopást okoz.

A szűrőt szükség szerint gyakran meg kell tisztítani, és minden alkalommal ellenőrizni kell az állapotát a készülék elindítása előtt. A levegőszűrőt gyakrabban kell tisztítani, ha az egység poros környezetben működik. Ha a szűrő elhasználódott, cserélje ki egy újra.

TÁROLÁS



Ne csomagolja a készüléket műanyag zacskókba, mert nedvesség képződhet.

- A benzin nem maradhat a tartályban egy hónapnál tovább.
- Tisztítsa meg alaposan a kormányrút, és tárolja száraz, fedett helyen. szoba.

- Soha ne tárolja a kormányrúd üzemanyaggal a tartályában épületen belül vagy más helyen, ahol szikrával vagy lánggal érintkezhet. A tűzveszély csökkentése érdekében ügyeljen arra, hogy a motor és a kipufogódob körül ne legyen fű, levelek, illetve felesleges zsír vagy üzemanyag.
- Az üzemanyagtartályt nyitott, jól szellőző helyen kell kiüríteni, távol a gyújtóforrásoktól. Tűz.
- Legyen óvatos a gép elhelyezésekor, nehogy az ujjai a pengék közé szoruljanak működő és a készülék álló elemei.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a gép legalább 30 percig lehűlt. tárolás.

SZERVIZ ÉS GARANCIA

SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámok javítását csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a készülék biztonságos használatát.

Cím:

RED TECHNIC és POWERMAT szerviz

st. A gdański posta védői 97

42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, belső 4

e-mail: serwis@powermat.pl

GARANCIA

A jótállási idő alatt a vásárló jogosult a gyártási hibából eredő ingyenes javításra.

A jótállás csak abban az esetben érvényesíthető, ha a terméket hiánytalanul, nem szétszedve, a vásárlást igazoló bizonylattal és a megfelelően kitöltött jótállási jeggyel együtt szállítják az értékesítési helyre.

GYÁRTÓI GARANCIA KIZÁRÁSAI

Ezek akkor fordulnak elő, ha a készülék természetes kopásból vagy szakszerűtlen kezelésből eredő károsodást mutat (pl. túlterhelés, túlzott nyomás kifejtése – különösen a műanyag alkatrészek repedése vagy törése, valamint az ilyen sérülésekből származó egyéb mechanikai sérülések és hibák).

Valamint az alábbiakhoz hasonló esetekben:

- A rendszer azonosítja a jogosulatlan javítási kísérleteket.
- A készüléket a jótállási idő alatt nem felhatalmazott személyek módosították vagy javították. jogosulatlan.
- A szerszámot iparban vagy kézműves munkában használták (a szerszámot erre gyártották barkácsolás szerelmeseinek, és nem kereső tevékenységre szánják).

A garancia nem terjed ki a természetes kopás vagy túlterhelés következtében megsérült szerszámelemekre (pl. vágópengék, fogantyúk és bilincsek, kerekek, gyújtógyertya, légszűrő, ház és burkolat alkatrészek).

HIBAEELHÁRÍTÁSI SEGÍTSÉG

A motor nem indul be	Lehetséges okok	Megoldás
Ellenőrizze a vezérlőkart.	Fojtó az „OPEN” állásban. Kapcsolja ki a szívatót, „ZÁRVA” állásba, hacsak nem hideg a motor.	
	A motorkapcsoló „OFF” állásban. Fordítsa a kapcsolót „ON” állásba.	
Ellenőrizze az üzemanyagot.	Nincs üzemanyag	Öntsön üzemanyagot.
	Rossz minőségű üzemanyag, a motort benzin leeresztése nélkül tárolták, régi benzinnel töltötték.	Engedje le az üzemanyagot a tartályból és a karburátorból. Töltsön tiszta, friss benzint a tartályba.
Távolítsa el a gyújtógyertyát és ellenőrizze.	Nem megfelelő vagy sérült gyújtógyertya, nem megfelelő elektródaköz.	Állítsa be az elektróda távolságát, vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
	Elárasztott gyújtógyertya (a motort elöntötte az üzemanyag).	Száritsa meg a gyújtógyertyát, és helyezze vissza. Indítsa be a motort, a vezérlőkar „nyúl” állásban – gyorsan.
Vigye el a motort egy hivatalos szervizközpontba.	Eltömődött üzemanyagszűrő, karburátorhiba, nem megfelelő gyújtás, beragadt szelep stb.	Cserélje ki vagy javítsa ki a hibás alkatrészeket.
Nincs motor teljesítmény	Lehetséges okok	Megoldás
Ellenőrizze a légszűrőt.	A szűrőelemek eltömődtek.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki az alkatrészeket szűrő.
Ellenőrizze az üzemanyagot.	Kifogyott az üzemanyag.	Öntsön üzemanyagot.
	Rossz minőségű üzemanyag, a motort benzin leeresztése nélkül tárolták, régi benzinnel töltötték.	Engedje le az üzemanyagot a tartályból és a karburátorból. Töltsön tiszta, friss benzint a tartályba.
Vigye el a motort egy hivatalos szervizközpontba.	Eltömődött üzemanyagszűrő, karburátorhiba, nem megfelelő gyújtás, beragadt szelep stb.	Cserélje ki vagy javítsa ki a hibás alkatrészeket.
A motor szakaszos működése	Lehetséges okok	Megoldás
Ellenőrizze a gyújtógyertyát.	Gyújtógyertya sérülés.	Szereljen be új gyújtógyertyát
	Rossz elektródarész.	Állítsa a hézagot 0,7 és 1 közötti tartományba 0,8 mm.
Ellenőrizze a szűrőt.	Piszkos levegőszűrő elem.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki.

HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Élettartamának végén ezt a terméket nem szabad a normál kommunális hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson lévő szimbólum jelzi. A használt eszközök újrafelhasználásával, anyagok felhasználásával vagy más módon történő felhasználásával Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.



Az elektromos kéziszerszámokat és az akkumulátorokat/elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni!

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelv értelmében a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelv szerint a sérült vagy használt akkumulátorokat/elemeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani.

a környezetvédelmi elvek szerinti feldolgozás.

A gyártó a 000063719 BDO regisztrációs szám alatt tevékenykedik

Minden üzlet köteles térítésmentesen átvenni a régi berendezéseket, ha azonos típusú, azonos funkciót ellátó új berendezést vásárolunk. Használt felszerelését abban az üzletben hagyhatja, ahol az új készüléket vásárolta.

Legalább 400 m² -es háztartási gépek eladóterével rendelkező üzletek

, kötelesek ebben az egységben vagy annak közvetlen közelében térítésmentesen átvenni a használt háztartási eszközöket, amelyek külső mérete nem haladja meg a 25 cm-t, anélkül, hogy új háztartási eszközöket kellene vásárolni. A kis használt felszereléseket egy nagy supermarketben hagyhatja anélkül, hogy újat kellene vásárolnia.

A háztartási célú berendezések vásárló részére történő átadásakor a forgalmazó köteles a háztartástól térítésmentesen visszavenni a használt berendezést az átadás helyén, feltéve, hogy a használt berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított berendezés. Ha a gyártó hivatalos weboldalán keresztül rendel, egyszerűen értesítsen minket úgy, hogy megjegyzését írja be a Rendelési megjegyzések mezőbe. Így a használt elektromos és elektronikus berendezéseket visszaküldheti a szállítási helyre.

Régi készülékét is elviheti egy gyűjtőhelyre.

A használt berendezések gyűjtőhelyeiről további információ a következő címen érhető el:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

GYÁRTÓI ADATOK



PH Powermat TMK Bijak Sp. Nyilvános

A gdański posta utcavédői 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

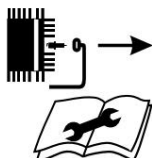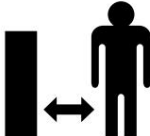FIGYELMEZTETÉS / INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK			
	MEGJEGYZÉS: A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót és a ajánlásokat biztonságot gondosan. Őrizze meg az utasítást későbbi hivatkozás céljából.		VIGYÁZAT: Válassza le a gyújtógyertya légzőcsővel a karbantartás és javítás előtt.
	VIGYÁZAT: Munka közben tartson biztonságos távolságot más emberektől.		VIGYÁZAT: Az elemek visszarúgása munka közben lehetséges.
	FIGYELEM: Használjon védőfület muffok.		VIGYÁZAT: Viseljen védőfelszerelést cipő.
	VIGYÁZAT: Viseljen védőkesztyűt.		FIGYELEM: A készülék 4-es ütemű motor; az üzemanyagot és az olajat külön tartályokba kell önteni.
	VIGYÁZAT: Sérülésveszély a forgó alkatrészek miatt! A készülék kikapcsolása után a kések tovább forognak. Várja meg, amíg a forgás leáll.		
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.		
	ÁT HÚZOTT KEDÉLY SZIMBÓLUMA: Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt berendezéseket szét kell választani, és nem szabad más hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Lásd a „HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA” című részt.		

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A készüléket talajművelőnek tervezték és gyártották a kertben a felső talajréteg lazításával és megművelésével kapcsolatos amatőr házi munkákhoz.

Feltétlenül tartsa be a biztonsági utasításokban megadott korlátozásokat. A használati útmutató tartalmazza a készülék üzemeltetésének, karbantartásának és karbantartásának feltételeit is. Biztonsági okokból a készüléket semmilyen más típusú munkaszerszám vagy szerszámkészlet meghajtó egységként nem szabad használni.




Bármilyen más, ebben a kézikönyvben nem egyértelműen meghatározott felhasználás károsíthatja a berendezést és súlyos károkat okozhat a felhasználónak. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő használat nem felel meg a készülék rendeltetésszerű használatának. A nem rendeltetésszerű használatból vagy a készülék szerkezetének módosításából eredő károkért, sérülésekért a felhasználó/tulajdonos felelős, nem a gyártó. A termék folyamatos fejlesztése érdekében a gyártó fenntartja a jelen kézikönyv és a tényleges termék közötti kisebb eltérések lehetőségét, amelyeket a felhasználónak szem előtt kell tartania.

A készüléket csak hivatalos szervizközpont javíthatja és karbantarthatja.

MŰSZAKI ADATOK	
Modell	RTGGS0103
Motor modell	LONCIN LC1P65FE
Motor típus	4 ütemű
A motor űrtartalma	139cc
Hatékony teljesítmény	3,7 kW / 5 LE [EPS]
Névleges teljesítmény	2,8 kW / 3,7 LE
Maximális motorfordulatszám (terhelés nélkül)	3600 ford./perc
Munkaszélesség (változó)	36-60 [cm]
Maximális munkamélység	260 mm
Üzemanyagtartály kapacitása	0,9 liter
Olajtartály kapacitása	0,5L
Rezgésszint	bal: 4,8 m/s ² jobbra: 5,7 m/s ² mérési bizonytalanság: k=1,5m/s ²
Deklarált hangteljesítményszint L _{WA} K=2,5 dB(A)	93 dB(A)
Nettó tömeg	31 kg

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSÉNEK LEÍRÁSA ÉS ILLUSZTRÁCIÓK

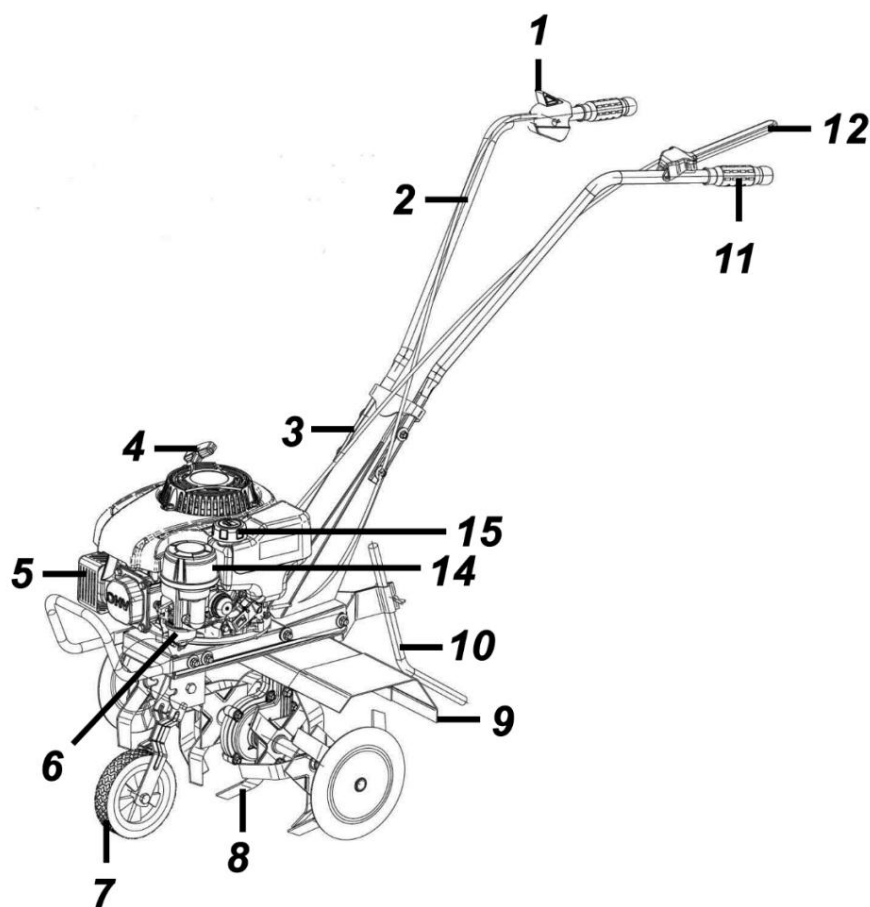

Az összetevők leírása

Igen. Kijelölés
1. Gázkar
3. Fogantyútámasz
5. Gyújtógyertya
7. Első támasztókerék
9. Felső borítók
11. Fogantyúmarkolat
13. Oldalsó védőpajzsok
15. Üzemanyagtartály dugó

Igen. Kijelölés
2. Fogantyú
4. Indítótartó
6. Karburátor
8. Penge
10. Mélységi ütköző
12. Kuplungkar
14. Légszűrő

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FONTOS TIPPEK



Figyelem! Elektromos szerszámok használatakor tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket az áramütés, sérülés és tűzveszély elkerülése érdekében. Az elektromos kéziszerszám használata előtt olvassa el az összes utasítást, és tartsa őket biztonságos helyen.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE



Vigyázat! A készülék súlyos sérülést okozhat. A következő szabályok segítenek elkerülni a baleseteket és sérüléseket:

MUNKATERÜLET

- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, pl. gyúlékony folyadékok, gázok vagy lőpor közelében.
- Vizsgálja meg azt a területet, ahol a készüléket használni fogja, és távolítsa el minden olyan tárgyat, amelyet a készülék elkaphat, összegabalyodhat vagy kidobhat (kövek, üvegszilánkok, szögek, vezetékek, kábelek stb.). A készüléket csak biztonságos talajon üzemeltesse.
- Soha ne használja a készüléket esőben vagy viharban, különösen akkor, ha fennáll a villámcsapás veszélye.
- Ne dolgozzon túl meredek lejtőn. Ez veszélyes sérülést okozhat, ha elesik a készüléket.
- Soha ne használja a készüléket csúszós felületen

KÉSZÍTMÉNY



A leírt készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű (alkoholos, kábítószeres, bódító hatású) személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akik nem rendelkeznek a szükséges tapasztalattal és/vagy ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt dolgoznak, vagy utasítást kapnak a készüléken végzett munkára vonatkozóan.

- A benzint csak a kijelölt tartályokban tárolja. • Tankoljon a szabadban, jól szellőző helyen, távol tűzforrásoktól, szikrától és magastól hőmérsékleten, és ne dohányozzon tankolás közben.
- Benzin vagy olaj öntésekor különösen ügyeljen a környezet védelmére, és azonnal törölje le a foltokat. • A motor beindítása előtt töltsse fel a benzint.
- Ne használja a készüléket zárt, rosszul szellőző helyiségekben vagy helyeken, mert fennáll a súlyos vagy halálos mérgezés veszélye a felhalmozódó szén-monoxid és az üzemanyaggőzök robbanásának veszélye miatt.
- Ne nyissa ki az üzemanyagtartály betöltőnyílását és ne töltsse fel az üzemanyagtartályt, amíg a motor jár vagy forró. • Ha munka közben tankolni kell, állítsa le a motort, és várjon néhány percet lehűteni.
- A kipufogódob, a kipufogócső és a környező területek nagyon felforrósodhatnak. Égési sérülés veszélye – gyakorlat Vigyázat!

- Ne engedje, hogy gyerekek dobott tárgyként játsszanak ott, ahol használni kívánja a készüléket a felületre kerülve sérülést okozhat.
- Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy olyan személyek használják a készüléket, akik nem ismerik a használati utasítást. A helyi szabályozás alacsonyabb korhatárt írhat elő az üzemeltető számára.
- Soha ne használja a készüléket, ha emberek (különösen gyerekek) vagy háziállatok vannak a közelben.
- Vizsgálja meg azt a területet, ahol a készüléket használni kívánja, és távolítsa el a köveket, pálcákat, drótokat és egyéb tárgyakat idegen tárgyakat, amelyeket elkaphat és eldobhat.
- Mindig viseljen megfelelő munkaruházatot, például erős, csúszásmentes talpú cipőt, erős hosszú nadrágot, fülvédőt és védőszemüveget. Ne használja a készüléket, ha meztláb sétál vagy szandált visel.
- Ne dolgozzon a készülékkel, ha az sérült, hiányos vagy a gyártó beleegyezése nélkül módosított. Ne dolgozzon sérült vagy hiányzó biztonsági berendezésekkel (pl. működtetőkar, nyitógomb, fűrészlappvédő).
- Soha ne kerülje meg a biztonsági berendezéseket (pl. a működtetőkar megkötésével).
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy vagy ág nem esett a pengelyukba, hogy a készülék stabilan áll-e, és a munkaterület szabad-e és nincs-e elzárva. Ellenőrizze a hosszabbító kábel és a készülék csatlakozó kábelének állapotát. Használja a szükséges biztosítékokat.
- Ha a készülék szokatlanul rezeg vagy szokatlan hangot ad ki bekapcsoláskor, azonnal állítsa le a motort és ellenőrizze a vágótengelyt. Ügyeljen arra, hogy a vágó tengelyét ne takarják el kövek vagy ágak, vagy ne szoruljanak be a kések közé. Ha nem észlel problémát, küldje el a készüléket ügyfélszolgálatunkhoz.
- Ha a kések leállnak megfelelően ásni, vagy a motor túlterhelődik, a készülék minden részét ellenőrizni kell, és a kopott alkatrészeket ki kell cserélni. Ha kiterjedt javításra van szükség, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati központunk.

HASZNÁLAT

- Vigyázat: éles szerszám. Ügyeljen arra, hogy ne vágja el az ujjait vagy lábujjait. Mindig tartsa a lábát és munka közben távolítsa el ujjait a hengertől. Fennáll a sérülés veszélye!
- Ne használja a készüléket esőben, rossz időben, nyirkos környezetben vagy nyirkos gyepon. Csak nappali fényben vagy jó megvilágítás mellett dolgozzon. Ne használja a készüléket, ha fáradt, elzavart, vagy kábítószer vagy tabletta hatása alatt áll. Mindig tartson szünetet a munkavégzésben a kijelölt időpontokban. Óvatosan dolgozzon.
- Ismerje meg környezetét, és figyeljen az esetleges veszélyekre elnyomta a motorzaj.
- Munka közben ügyeljen a stabil pozícióra, különösen lejtőn. Mindig a lejtőn keresztül dolgozzon, soha ne felfelé vagy lefelé. Legyen különösen óvatos, ha lejtőn irányt változtat. Ne dolgozzon túl meredek lejtőn.
- Lassan vezesse a készüléket, és két kézzel fogja meg a fogantyút. Legyen különösen óvatos, amikor A készülék elfordítása vagy húzása maga felé. Botlásveszély!
- Óvatosan mozgassa vagy nyomja meg a működtető kart, a jelen utasításoknak megfelelően kézikönyv.
- Ne döntse meg a szerszámot indításkor, hacsak nem kell megemelnie. Ebben az esetben csak a feltétlenül szükséges mértékben döntse meg a fűnyírót, és csak azt a részt emelje fel, amely nem érintkezik a kezelővel.

- Amikor a készüléket felemelés után visszahelyezi a talajra, mindkét kéznek munka közben kell lennie pozíció.
- Ne használja a készüléket gyúlékony folyadékok vagy gázok közelében. Ezen utasítások be nem tartása esetén előfordulhat tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.

SZÜNETEK MUNKA KÖZBEN

- A készülék kikapcsolása után a kések még néhány másodpercig forognak. Tartsa meg a sajátját kezek és lábak távol.
- Csak álló helyzetben állítsa be a készülék munkamélységét.
- Ne érintse meg a fogakat, amíg a készüléket ki nem húzta, kikapcsolta és a fogak meg nem állnak teljesen.
- Csak akkor távolítsa el a szennyeződést, ha a készülék áll.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha szállítani kívánja, emelni, dönteni, vagy más felületen vezetni mint a lazításra szánt.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket a munkaterületen.
- Kapcsolja ki a készüléket:
 - amikor elhagyod,
 - a kések tisztítása vagy az eltömődések eltávolítása előtt,
 - amikor a készülék nincs használatban,
 - minden karbantartási és takarítási tevékenységhez,
 ha a készülék működés közben akadályba vagy szokatlan rezgésbe ütközik. Ebben az esetben ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e, és szükség esetén javíttassa meg.
- Tárolja a készüléket száraz helyen, gyermekektől elzárva.

A SZERSZÁM ÁPOLÁSA



Vigyázat! A következő szabályok segítenek elkerülni a készülék károsodását és az esetleges személyi sérüléseket:

- Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a készüléket. Ne használja a készüléket, ha bármely biztonsági berendezés (pl. fűrészlapvédő), vágóeszköz alkatrészei vagy csapjai hiányoznak, elhasználódtak vagy sérültek. Különösen ellenőrizze, hogy a tápkábel és a működtető kar nem sérült-e. Az egyensúlyhiány elkerülése érdekében a sérült szerszámokat és csapokat csak készletben szabad cserélni.
- Csak a szállító által szállított és ajánlott pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. Más gyártótól származó alkatrészek használata a garanciális igények azonnali elvesztését vonja maga után.
- Győződjön meg arról, hogy minden anya, csavar és csavar jól meg van húzva, és a készülék biztonságosan működik állapot.
- Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket, ha csak nincs erre kiképzett. A jelen kézikönyvben fel nem sorolt munkákat csak az általunk felhatalmazott ügyfélszolgálati központok végezhetik.
- Óvatosan kezelje a készüléket. Tartsa tisztán szerszámaint a jobb és biztonságosabb munka érdekében. Kövesd a karbantartási utasításokat.
- Ne terhelje túl a készüléket. Csak a megadott teljesítménytartományon belül dolgozzon. Ne használja a készüléket olyan célokra, amelyekre nem szánták.

MARADÉK KOCKÁZATOK

A gép a technika legújabb állása és az elismert biztonsági előírások szerint készült. A munka során azonban bizonyos fennmaradó kockázatok merülhetnek fel:

1. Halláskárosodás, ha nem használ megfelelő védőfülvédőt.
2. A kezek és karok vibrációja által okozott egészségkárosodás, ha hosszabb ideig használják, vagy ha hibásan működött vagy karbantartott.
3. Sérülések a forgó vágótengely érintéséből eredően.
4. Továbbá minden megtett lépés ellenére rejtett fennmaradó kockázatok is felmerülhetnek.
5. A fennmaradó kockázatok minimálisra csökkenthetők a „Biztonsági utasítások” és a „Szándékolt” fejezetek betartásával. használat”, valamint a teljes használati utasítást.

ELŐZETESEK

- a) Nyissa ki a csomagolást, majd húzza ki a készüléket.
- b) Távolítsa el a védőfóliát és a szállítási védelmet (ha van).
- c) Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza-e a leválasztott részeket és kulcsokat.
- d) Ellenőrizze, hogy a készülék és a tartozékok nem sérültek-e meg szállítás közben.
- e) Őrizze meg a csomagolást.

A kormányrúd kartondobozban érkezik. A doboz belsejében a következők találhatók:

- a készüléktest teljes egysége, amely egy keretből és egy arra szerelt motorból, valamint egy hajtóműből áll, egy sor lapáttal.

KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉS


AZ ÚTMUTATÓ FELSZERELÉSE





- Szerelje fel a fogantyút a fogantyútartóra, és csavarokkal csavarozza a gépvázhoz, ne felejtse el beszerelni az alátétet.

A KÉSBURKOLAT FELSZERELÉSE

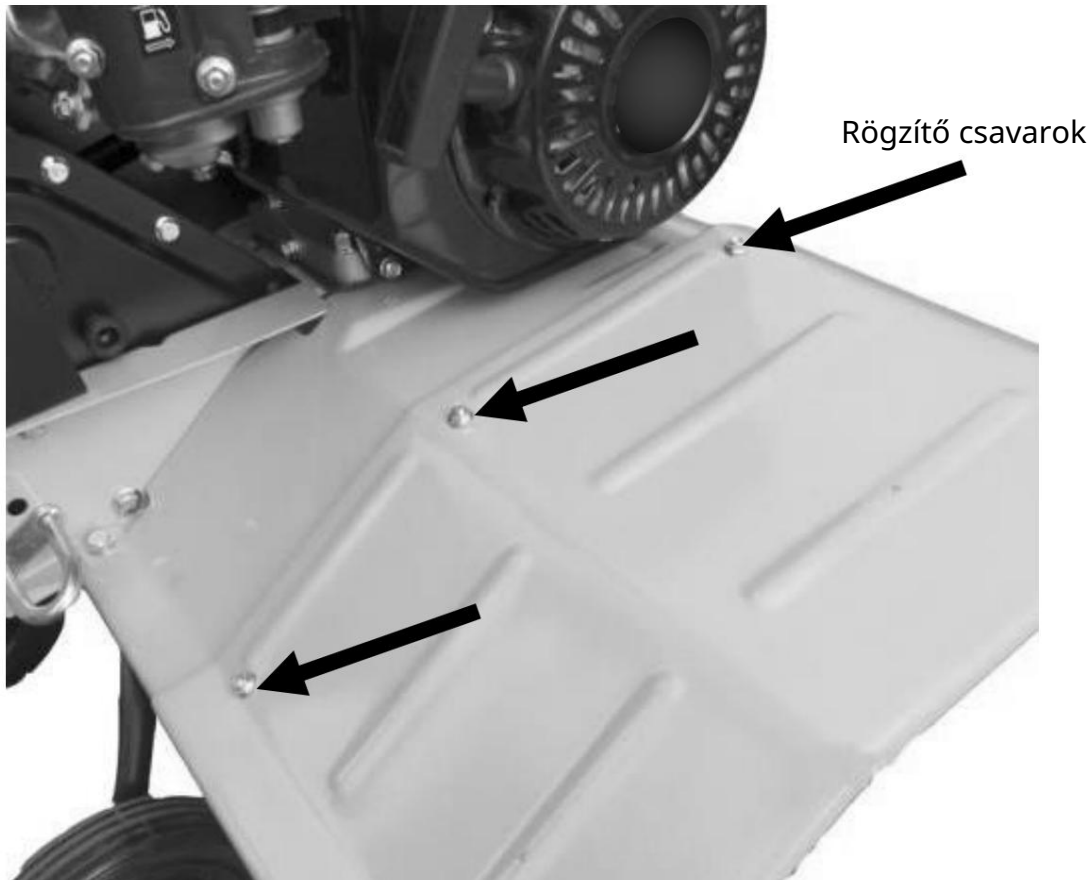

- Szerelje fel a késvédőket a mellékelt csavarok és anyák segítségével. Húzza meg erősen.

A MŰKÖDŐ KÉSEK ÉS BIZTONSÁGI TÁRCSÁK BESZERELÉSE



- Szerelje fel a késeket csavarokkal és rögzítőcsapokkal, a választott munkaszélességtől függően.
- Szerelje fel a biztonsági tárcsákat csavarok és rögzítőcsapok segítségével.

A PÉGEHAJTÁS MŰKÖDŐ KAR ÉS A FORGÁSVEZÉRLŐ KAR BESZERELÉSE

Pengehajtás működtető kar



Forgásirányító kar



- Szerelje fel a fűrészlap meghajtó működtető kart (előre) és a forgásvezérlő kart jobbra fogantyú.
- Szerelje fel a pengehajtás működtető kart (hátra) a bal fogantyúra.
- Rögzítse a karokat egy imbuszkulccsal, és húzza meg a kar szalagjait vezetőfogantyú.
- Állítsa be a pengehajtás működtető kábeleinek feszességét.
- A megfelelő kábelfeszesség azt jelenti, hogy a pengehajtókar játéka körülbelül 40-50 mm.

TÁMASZTÓKEREKEK

- Süllyesztés után a támasztókerekek mozgatják a gépet. Működés közben a megfelelő kerékbeállítás segít stabilizálni a gépet nehéz talajon.

- Leeresztett állapotban az első kerék szállítási helyzetben van és a kormányrúd mozgatására szolgál, felemelve pedig munkahelyzetben (a kormányrúddal dolgozik). A rugó különböző helyzetekben rögzíti a kereket.



A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

INDÍTÁS ELŐTT VIZSGÁLAT

A GÉP ÁLLAPOT ELLENŐRZÉSE


- Ellenőrizze, hogy nem szivároog-e olaj vagy üzemanyag a motoron és környékén.
- Tisztítsa meg minden szennyeződést a gépen és a motoron.
- Szemrevételezéssel ellenőrizze a kormányrúd, hogy nincs-e rajta sérülés.
- Cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- Ellenőrizze, hogy a kések nem sérültek-e. Ha elhasználódtak, meghajlottak, megrepedtek vagy kitörték, cserélje ki őket újakkal.
- Ellenőrizze, hogy minden burkolat megfelelően fel van-e szerelve, és minden rögzítőelem (csavarok, anyák) megvan-e jól megfeszítve.

MOTOR VIZSGÁLATA

- Indítás előtt ellenőrizze a motorolaj szintjét. Soha ne indítsa be a motort túl alacsony olajszinttel, mert az károsíthatja. Egyes motormodellek olajszint-érzékelővel rendelkeznek. Ha az olajszint túl alacsony, a motor nem indítható!
- Ellenőrizze a légszűrő tisztaságát és állapotát. A szennyezett levegőszűrő akadályozza a levegő áramlását a karburátor felé, ami csökkenti a teljesítményt, az indítási nehézségeket és az üzemanyag-fogyasztást.
- Ellenőrizze az üzemanyagszintet.

LÉGSZŰRŐ VIZSGÁLATA

A motor beindítása előtt ellenőrizze a légszűrőt. A szennyezett elemeket meg kell tisztítani vagy újakra kell cserélni. Ha a légszűrő vagy annak alkatrészei sérültek, mindig cserélje ki őket újakra. Ha a légszűrő olajsűrő (olajjal töltött szűrő, nedves típusú), akkor az olajsíntet is ellenőrizni kell.

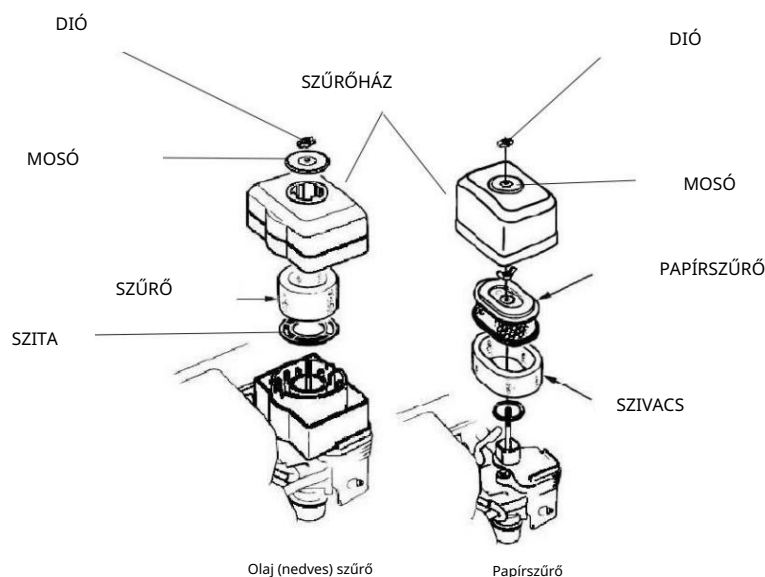


- Papírszűrő: ütögesse meg többször a patront egy kemény felületen a por eltávolításához, vagy fújja ki belülről sűrített levegővel. Soha ne próbálja meg kefélni a kefét, mert ez a port a szálak közé nyomja.
- Nedves (olajos) szűrő: mossa ki a patront meleg szappanos vízben, öblítse le és hagyja teljesen megszáradni. A kazetta nem gyúlékony oldószerben is tisztítható, és hagyhatja megszáradni. Ezután merítse a patront tiszta motorolajba, és nyomja ki a felesleges olajat. Ha túl sok olaj maradt a szivacsban, a motor beindításkor füstölni fog.

GYERTYA VIZSGÁLAT

A motor leállítása után a gyújtógyertya és a henger még mindig nagyon forró, és megérintése égési sérüléseket okozhat. Várja meg, amíg a motor lehűl.

A nem megfelelő gyújtógyertyák károsíthatják a motort. A gyújtógyertyának megfelelő hézaggal kell rendelkeznie az elektródák között, és a szigetelőnek tisztának kell lennie, túlterhelés és szénlerakódások nélkül, és nem szabad megsérülnie.

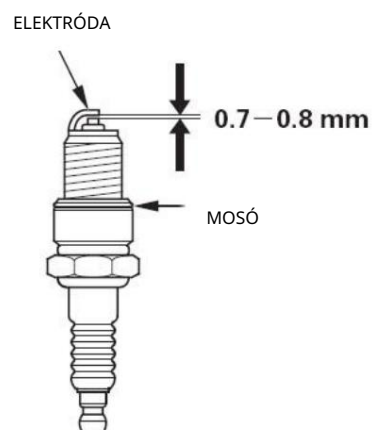

ÜZEMANYAG ÉS OLAJ

TANKOLÁS



VESZÉLY! A benzin gyúlékony és gőzei robbanásveszélyesek.


Legyen rendkívül óvatos.

- Állítsa le a motort.
- Várjon 30 percet, amíg a motor lehűl.
- Csak a szabadban, a szabad levegőn tankoljon.
- Kerülje az üzemanyag bőrrel való érintkezését.
- Tankoláshoz csavarja le a tanksapkát.
- Töltsön üzemanyagot az üzemanyagtartály nyakának alsó széléig. Soha ne töltsse fel az üzemanyagot a tetejéig.
- Azonnal törölje le a kiömlött üzemanyagot, és várjon néhány percet, amíg a maradék üzemanyag kiürül párolog.

AZ OLAJSZINT ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizze a motorolaj szintjét kikapcsolt és hideg motornál.

1. Távolítsa el az olajbetöltő sapkát, és törölje tisztára a nívópalcát.
2. Helyezze a nívópalcát az olajbetöltő nyakba, de ne csavarja rá.
3. Ellenőrizze az olajszintet a nívópalcán. Ha az olajszint megközelíti az alsó határt, töltsön olajat a felső szintre. Ne töltsse túl.
4. Rögzítse az olajbetöltő sapkát.
5. Ha a motort alacsony olajszinttel üzemelteti, az károsíthatja a motort.

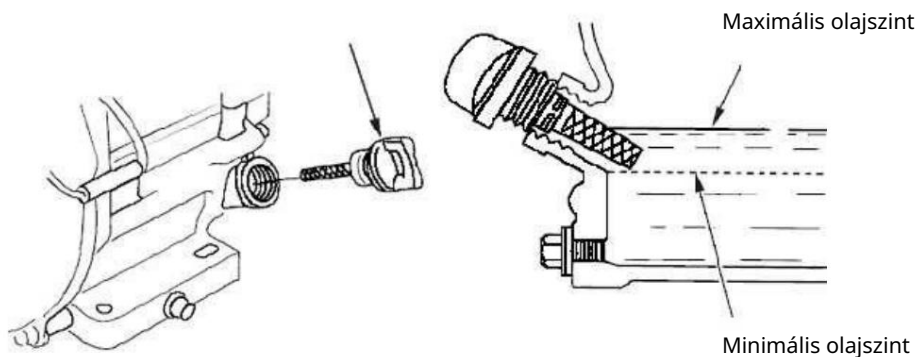


MOTOROLAJ TÍPUSA



Figyelem! Az olaj egy olyan tényező meghatározza a motor hatékonyságát és tartósságát.

Négyütemű motorokhoz használjon olajat. Az ajánlott olaj SAE10W-40 vagy 15W-

40. A következő ábra azt a hőmérsékleti tartományt mutatja, amelybe más olajok képesek használni.

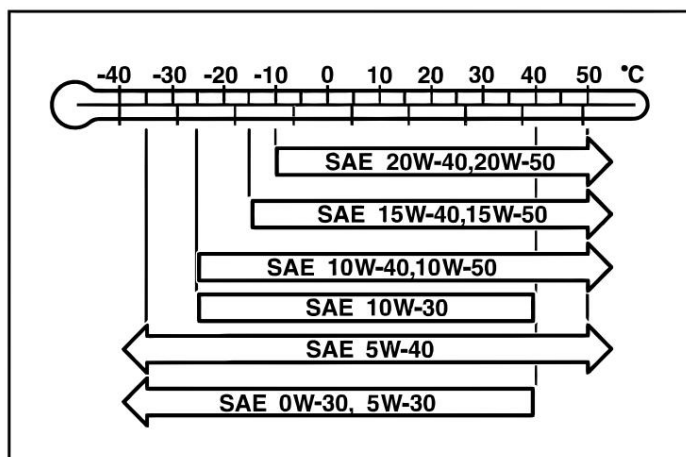


OLAJCSERÉLÉS A MOTORBAN

A motor hosszú távú, hibamentes működése érdekében az első olajcserét az első 5 üzemóra után kell elvégezni, majd 25 óránként vagy gyakrabban, ha a motor nehéz körülmények között működik (magas hőmérséklet, magas légszennyezettség).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az olajat szezononként kell cserélni, függetlenül a ledolgozott órák számától.

Az olajat meleg motornál kell cserélni. A meleg olaj lehetővé teszi a motor forgattyúházának gyors és teljes kiürítését.

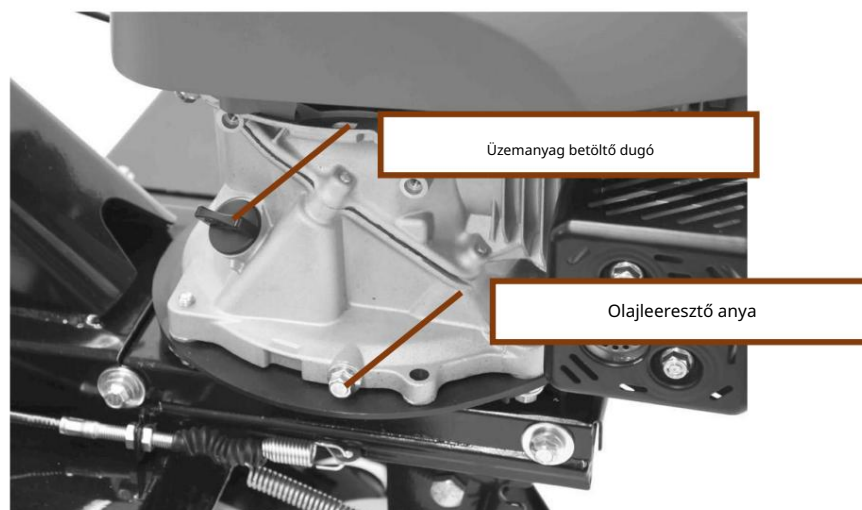


A MOTOR INDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA



A motor beindítása előtt kapcsoljon ki minden tengelykapcsolót, és hagyja az összes vezérlőkart üres állásban.

1. Állítsa az üzemanyagszelepet „BE” állásba.

ÜZEMANYAGSZELEP KAR

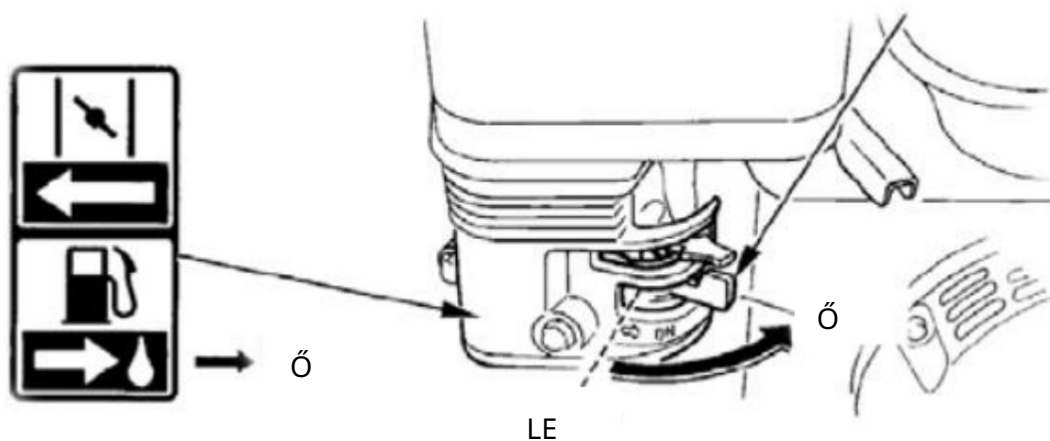


2. Ha a motor hideg, állítsa a szívatókart ON állásba. Ha a motor nemrégiben járt, és még mindig meleg, hagyja a szívató kart üzemi helyzetben.
3. Mozdassa el a sebességszabályozó kart a „teknős” állásból (a legalacsonyabb helyzet – alacsony sebesség) körülbelül 1/3-al. a „Hare” felé (a legmagasabb pozíció - nagy sebesség).
4. Fordítsa a motor gyújtáskapcsolóját „BE” állásba.

5. Lépjen a kézi indítóhoz. Fogja meg az indítót

fogantyúval finoman húzza meg a zsinórt, amíg ellenállást nem érez, majd gyors és erőteljes mozdulattal húzza ki a vezetékét.

Óvatosan húzza fel a vezetékét, és helyezze vissza a fogantyút a helyére. Ne engedje, hogy az indítófogantyúból kilépjen a visszalökőzsinór

hogy eltalálja a motort. Engedje el kissé a fogantyút, ügyelve arra, hogy ne sértse meg az önindítót. Fennáll annak a veszélye, hogy az önindító hátrarúg, és meghúzza a zsinórt a fogantyú elengedése előtt, ami károsíthatja a kezét vagy az alkarját. Erős mozdulattal húzza meg az indítózsinórt. Tartsa távol kezét, haját és bő ruházatát a motor forgó alkatrészeitől.

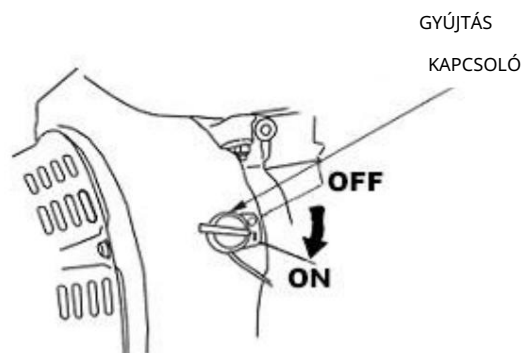

6. Ha a szívatókart a „ZÁRVA” helyzetbe állította a hideg motor indításához, fokozatosan mozgassa a szívató kart „NYITOTT” helyzetbe, ahogy a motor beindul.

A motor beindítása után várjon 2-3 percet, amíg felmelegszik. Az első 10 üzemórán dolgozzon lágy terepen, sekély mélységben, és tartson gyakori szüneteket a készülék hűtése érdekében (kapcsolja le a motort). A motort a motor tengelyén elhelyezett ventilátor kényszerített levegőkeringetéssel hűti, ami növeli a hűtőrendszer sebességét. A motor hosszan tartó alapjárata túlmelegedéshez vezet, különösen az új kezdeti időszakban. Ne hagyja a motort hosszú ideig alapjáraton, hogy betörje!

7. A motor vész helyzetben történő leállításához fordítsa a gyújtáskapcsolót „OFF” állásba.

- A motor normál leállításához a következőképpen járjon el:
 - Állítsa a sebességszabályozó kart (gázkar) „teknős” (lassú) állásba.
 - Fordítsa a gyújtáskapcsolót „OFF” állásba.
 - Állítsa az üzemanyagszelep kart „OFF” állásba.

A KÉSEK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

- A kések bekapcsolásához nyomja a fűrészlap meghajtó kart a fogantyúhoz. **VIGYÁZAT!** Ne kapcsolja be egyszerre az előre- és hátramenetet, mert ez károsíthatja a motort és a sebességváltót.
- Ha hátramenetet kapcsol, járjon el rendkívül óvatosan, csökkentse a motor fordulatszámát, és győződjön meg arról, hogy nincs akadály mögötte.
- A hátrameneti fokozat csak hátramenetre szolgál; ne használja a hátrameneti fokozatot a kormányrúd működtetéséhez.



Vigyázat! Kikapcsolás után a vágópengék néhány másodpercig tovább forognak. Ne érintse meg a forgó késeket. Fennáll a sérülés veszélye.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

- Indítsa el a motort a fenti „A motor indítása és leállítása” utasítások szerint.
- Várjon néhány percet, amíg a motor felmelegszik.
- Kapcsolja be a pengehajtást a fűrészlap-meghajtó kar megnyomásával.



Ha azt észleli, hogy a kések tovább forognak a meghajtókar elengedése után, kapcsolja ki a vezérlőkart, és állítsa be a meghajtókábelek feszességét. A kábelek beállításához csavarja be a csatlakozót az anyába (a kábel feszességének csökkentése érdekében), vagy csavarja le a csatlakozót az anyáról (hogy növelje



a kábel feszültsége).

- Ha munka közben meg kell tisztítani a késeket, járjon el az alábbiak szerint:
 - állítsa le a motort,
 - vegye le a kupakot a gyújtógyertyáról,
 - várjon néhány percet, amíg a motor lehűl.
- A géppel végzett munka befejezése után végzett tevékenységek:
 - Vegye le a kupakot a gyújtógyertyáról.
 - Kövesse a motor kézikönyvében megadott összes utasítást a kész motor működésére vonatkozóan.
 - Vizsgálja meg a kormányrúd, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg valamelyik alkatrész vagy elem.
 - Húzza meg az összes laza csavart, anyát és csavart.
 - Tisztítsa meg a kormányt a portól, szennyeződéstől, sártól és fűtől.

A MŰVELÉS MÉLYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. A mélységkorlátozó csúszótalpa három talajmélység egyikére állítható be. Minél mélyebben van beágyazva a csúszótalpa a talajba, annál mélyebben dolgoznak a kések, és annál lassabban mozog a gép.
A megfelelő talajművelési mélység csökkenti a munkaterhelést. A helyes művelési mélység a talajtól függ - javasoljuk, hogy végezzen több tesztet a mélységhatároló csúszótalpa optimális helyzetének meghatározásához.



2. A mélységhatároló csúszótalpa beállításához távolítsa el a rögzítőcsapot, állítsa a csúszót a kívánt magasságba és nyomja be a rögzítőcsapot a megfelelő lyukba.

TIPPEK A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ HASZNÁLATÁHOZ

- Mindig tartsa be a gázkar és a fő fogantyú által meghatározott biztonsági távolságot a ház és a felhasználó között. A lejtőkön végzett munka során különösen óvatosságnak kell lenni.
- Tartson stabil pozíciót, viseljen erős, csúszásmentes talpú lábbelit és hosszú nadrágot. Mindig dolgozzon a lejtőn keresztül.
- Biztonsági okokból ne működtesse a kormányrúd 10 foknál meredekebb lejtőn. • A botlásveszély miatt különösen óvatosan járjon el hátrafelé mozgáskor és a kormányrúd húzásakor!
- Lassan és óvatosan mozgassa előre a kormányt. A felületeket egyenes úton dolgozzuk fel. Annak érdekében, hogy ne maradjanak szabad csíkok, kissé át kell fedniük egymást. Munka közben mindig jól és szilárdan tartsa a készüléket mindkét kezével, és figyeljen a lábára. Sérülésveszély áll fenn a forgó kések miatt.



Ne érintse meg a meghajtó mechanizmust - hosszabb használat után felforrósodhat. Fennáll az égési sérülés veszélye!

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



Megjegyzés: Bármilyen karbantartási munka elvégzése előtt állítsa le a motort és vegye le a gyújtógyertya sapkáját.

- FIGYELEM ! Szén-monoxid-mérgezés veszélye. Minden karbantartási munkát szabadban vagy bent végezzen szellőztetett helyiség.
- FIGYELEM ! Égési sérülés veszélye. Bármilyen karbantartási munka elvégzése előtt állítsa le a motort és várjon 30 percet, amíg kihűl.
- FIGYELEM ! Sérülésveszély a forgó gépalkatrészek és a motor miatt. A karbantartási munkák során a motort le kell állítani, a forgó alkatrészeknek pedig álló helyzetben kell lenniük. Biztonsága érdekében vegye le a gyújtógyertya sapkáját.
- A karbantartási munkák elvégzése előtt olvassa el a használati útmutatót és a motor kézikönyvét és győződjön meg arról, hogy rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és eszközökkel.
- FIGYELEM ! A megfelelő tűzvédelem érdekében ne használjon gyúlékony tisztítószeret a gép tisztításához. Ne tároljon benzines kannákat a kormányrúd közelében. A gép üzemeltetése és karbantartása közben a dohányzás szigorúan tilos.
- Ha kétségei vannak, vagy segítségre van szüksége, forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.

KARBANTARTÁS

KEZELŐKENÉS

- A vezérlőszinórokat 10 W-os olajjal kell megkenni, legfeljebb 10 üzemóránként, ill. a kormányrúd hosszabb tárolása előtt.

LEVEGŐSZŰRŐ

VIGYÁZAT! Tilos a motort légszűrő nélkül vagy sérült légszűrővel üzemeltetni. Ez azt eredményezi, hogy a szennyeződések bejutnak a motorba, ami gyorsan elhasználódik.

A szűrőt szükség szerint meg kell tisztítani, és minden alkalommal ellenőrizni kell az állapotát, mielőtt elindítaná a készüléket. A légszűrő gyakoribb tisztítást igényel, ha a készüléket poros környezetben üzemeltetik. Ha a szűrő elhasználódott, cserélje ki egy újra.

TÁROLÁS



Ne csomagolja a készüléket műanyag zacskókba, mert nedvesség képződhet bennük.

- A benzin nem maradhat a tartályban egy hónapnál tovább. • Tisztítsa meg alaposan a kormányrúd, és tárolja száraz helyen, tető alatt. • Soha ne tárolja a kormányrúd üzemanyaggal a tartályban olyan épületben vagy helyiségben, ahol szikrával vagy lánggal érintkezhet. A tűzveszély csökkentése érdekében ügyeljen arra, hogy a motor és a kipufogódob közelében ne legyen fű, levél, vagy felesleges zsír vagy üzemanyag.
- Az üzemanyagtartályt nyitott, jól szellőző helyen, tűzforrásoktól távol kell üríteni. • Legyen óvatos, amikor a gépet úgy helyezi el, hogy az ujjai ne szoruljanak be a készülékek közé a munkalapát és a gép álló részeit. • Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a gép legalább 30 percig hűl.

SZERVIZ ÉS GARANCIA

SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámokat csak szakképzett személyzet javíthatja, eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez lehetővé teszi a készülék biztonságos használatát.

Cím:

RED TECHNIC és POWERMAT szerviz

st. A gdański posta védői 97
42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, mellék 4

e-mail: serwis@powermat.pl

GARANCIA

A jótállási idő alatt a vásárló gyártási hibák miatt ingyenes javításra jogosult.

A jótállás csak abban az esetben érvényes, ha a terméket hiánytalanul, összeszerelés nélkül, a vásárlást igazoló bizonylattal és megfelelően kitöltött jótállási jeggyel az értékesítési helyre szállítják.

GYÁRTÓI GARANCIA KIZÁRÁSAI

A gyártói garancia kizárt, ha a készüléken természetes kopásból vagy a berendezés helytelen kezeléséből adódó sérülések láthatók (pl. túlterhelés, túl nagy nyomás kifejtése - különösen a műanyag alkatrészek repedése vagy törése, valamint az ilyen sérülésekből származó egyéb mechanikai sérülések és hibák).

Valamint a következő esetekben:

- Jogosulatlan javítási kísérletek történtek.
- A készüléket a jótállási idő alatt illetéktelen személy módosította vagy javította.
- A szerszámot iparban vagy kézműves iparban használták (az eszköz ezermesterek/barkácsolás szerelmeseinek, ill. nem fizetett munkára szolgál).

A garancia nem terjed ki a szerszám azon elemeire, amelyek természetes kopás vagy túlterhelés következtében megsérülhetnek (pl. vágópengék, fogantyúk és bilincsek, útkerekek, gyújtógyertya, légszűrő, házelemek és burkolatok).

HIBAELHÁRÍTÁS		
A motor nem indul be	Lehetséges okok	Megoldás
Ellenőrizze a vezérlőkart.	A fojtó be van kapcsolva („OPEN”).	Kapcsolja ki a szívatót („ZÁRÁS”), hacsak a motor nem melegszik fel fel.
	A motorkapcsoló „OFF” állásban van.	Fordítsa a kapcsolót „ON” állásba pozíció.
Ellenőrizze az üzemanyagot.	Kifogyott az üzemanyag.	Tankol.
	Rossz minőségű üzemanyag, a motort benzinnel tárolták, vagy régi benzinnel töltötték fel.	Engedje le az üzemanyagot a tartályból és karburátor. Tisztán és frissen öntsük benzint a tankba.
Távolítsa el a gyújtógyertyát és ellenőrizze. Nem megfelelő vagy sérült gyújtógyertya, helytelen elektródarés.		Állítsa be az elektróda távolságát, vagy cserélje ki a gyújtógyertyát.
	Elárasztott gyújtógyertya (a motort előntötte az üzemanyag).	Szárítsa meg a gyújtógyertyát, és helyezze vissza. Indítsa el a motort úgy, hogy a vezérlőkar „nyúl” állásban van (nagy sebesség).
Vigye el a motort az engedélyezéshez szolgáltató központ.	Üzemanyagszűrő eltömődés, karburátor hiba, nem megfelelő gyújtás, szelep beragadt stb.	Cserélje ki vagy javítsa ki a hibás alkatrészek.
Nincs motor teljesítmény	Lehetséges okok	Megoldás
Ellenőrizze a légszűrőt.	A szűrőelemek eltömődtek.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt elemeket.
Ellenőrizze az üzemanyagot.	Kifogyott az üzemanyag.	Tankol.
	Rossz minőségű üzemanyag, a motort benzinnel tárolták, vagy régi benzinnel töltötték fel.	Engedje le az üzemanyagot a tartályból és karburátor. Tisztán és frissen öntsük benzint a tankba.
Vigye el a motort az engedélyezéshez szolgáltató központ.	Üzemanyagszűrő eltömődés, karburátor hiba, nem megfelelő gyújtás, szelep beragadt stb.	Cserélje ki vagy javítsa ki a hibás alkatrészeket.
A motor szakaszosan jár	Lehetséges okok	Megoldás
Ellenőrizze a gyújtógyertyát.	Sérült gyújtógyertya.	Szereljen be új gyújtógyertyát.

	Helytelen elektródátávolság.	Állítsa be a távolságot 0,7 és 0,8 közé mm.
Ellenőrizze a szűrőt.	Piszkos levegőszűrő patron.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Élettartamának végén ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatón vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum jelzi. Az újrahasznosításnak, az anyagok újrafelhasználásának vagy az elhasznált eszközök egyéb használatának köszönhetően Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.



Az elektromos kéziszerszámot és az elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni!

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelv szerint a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat, a 2006/66/EK európai irányelv értelmében a sérült vagy használt akkumulátorokat külön kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.

A gyártó a Hulladék Adatbázis regisztrációs szám alatt aktív:

000063719

Minden üzlet köteles ingyenesen átvenni a régi berendezéseket, ha az üzletben azonos típusú és funkciójú új berendezést vásárol. Így a használt felszerelést abban az üzletben hagyhatja, ahol az új felszerelést vásárolta.

A legalább 400 m²-es háztartási gépek eladóterével rendelkező üzletek kötelesek - akár az adott egységben, akár annak közvetlen közelében - 25 cm-t meghaladó külső méretet nem meghaladó háztartási hulladékot ingyenesen, új háztartási eszköz vásárlása nélkül átvenni. Így egy kisebb hulladék berendezést hagyhat egy nagy szupermarketben anélkül, hogy újat kellene vásárolnia.

A forgalmazó a vevő háztartási berendezéssel történő ellátásakor köteles a háztartásból térítésmentesen begyűjteni a hulladékot a berendezés átadási helyén, feltéve, hogy a hulladék berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látta el, mint a szállított berendezés. Ha megrendelést ad le a gyártó hivatalos weboldalán, akkor erről csak annyit kell közölnie minket, hogy megjegyzését írja be a Megjegyzések a rendeléshez rovatba. Ily módon elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseit visszaküldheti a kiszállítási helyére.

A régi készüléket gyűjtőhelyre is elviheti.

Az elhasznált eszközök átvételi pontjairól bővebb információ a weboldalon található:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

GYÁRTÓI ADATOK

PH Powermat TMK Bijak Sp. Nyilvános

A gdański posta utcavédői 97

42-400 Zawiercie

<http://www.redtechnic.eu>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT