

AZ ALAGÚTÉPÍTÉS ELEMEI A6

	1,98 m	alagút hossza	T00064	6 db
	1,77 m	ajtókeret magassága	T00063	4 db
	1,77 m	bolttívek	T00063	18 db
	1,68 m	ajtó keresztírd	T00077	2 db
	1,58 m	ajtó magasság	T00061	4 db
	1,50 m	alagút szélessége	T00060	4 db
	1,16 m	vízszintes elemek	T00059	25 db
	0,88 m	ajtókeret feletti szélesség	T00054	2 db
	0,79 m	ajtó szélessége	T00053	4 db
	0,79 m	ajtókeret megerősítés	T00053	4 db

* a csatlakozásig történő ± 1 cm-en belül van

	Sarak T-darab	T00001	4 db
	T-darab 32/32/90	T00005	30 db
	T-darab 32/32/67	T00030	12 db

	kőnyök 32/90	T00002	8 db
	zsaner	T00006	6 db
	fogantyú	T00078	2 db + 2 csavar + 2 rögzítő díó
	közép négyes osztó	T00004	20 db
	fólia klip	T00008	76 db
	csatlakozó cső Ø 28 x 0,2 m	T00033	18 db
	leszűrő tüske		1
	leszűrő tüske		12 db

FÓLIASÁTOR

A6



Terület : 18m2

Méret : 6,0 x 3,0 x 1,9m

Konstrukció : PCV 32mm négy évszakos UV4 fólia



PVC

FONTOS INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Az alagút helyes használatát a gyártó utasításainak megfelelő összeszerelés biztosítja. A gyártó utasításainak megfelelően:

1. Az alagutat gondosan és alaposan össze kell szerelni a használati utasításban leírtak szerint.
2. Minden alagútépítési elemet szorosan rögzíteni kell szigetekkel minden oldalon, ahol a cső és a szerelvény csatlakozik.
3. A legjobban, ha a fóliát napos és száraz napokon szereli fel, ami megkönnyíti a munkát.

Nagyon fontos, hogy a fóliát szorosan húzzuk és stabilan rögzítsük, ez határozza meg az anyag tartósságát.

4. A fóliát a téli időszakra el kell távolítani a szerkezetről.

5. Az alagút nehéz időjárási viszonyoktól való védelme érdekében az alagutat saját maga is meg kell erősítenie a következőkkel:

fém- vagy faoslopokat az alagút belsőjében, és rögzíteni őket az oszlopokhoz.

6. Hosszabb alagutak esetében ajánlott a teljes szerkezetet kiegészítőleg megerősíteni az egyes ívek felső részének további csővel vagy vastag dróttal (ún. gerincgerenda) történő összekötésével.

7. Lehetőség van az alagút szerkezetének további megerősítésére polipropilén kötéllal, amelyet keresztben az alagút tetejére tekernek és fémhorgokra rögzítenek.

A polipropilén kötélet keresztbe kell tekerni az alagút tetején, és a földön lévő fémhorgokhoz kell rögzíteni.

8. Erős szélben ne hagyja nyitva az alagutat, mert ez károsíthatja az alagút egyes részeit.

9. Ne rögzítsen növénytartó zsindélyeket az ívekhez, mivel ez károsíthatja az alagút egyes részeit.

10. A kerti alagutat nem szabad nyílt területen elhelyezni. Az épületek vagy fák és bokrok közelében kell elhelyezni.

11. Az összeszerelés során a környezeti hőmérséklet nem lehet 10 °C alatt.

A GYÁRTÓ nem vállal felelősséget az alagút nem rendeltetésszerű használatáért és a szélsőséges körülményekből eredő károkat. időjárási viszonyok, azaz erős szél, jégcsap, hó stb.

☐ A belső réteg fokozott hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, így több hőszárazság marad meg az alagút belső terében.

Háromrétegű fólia ☒ A külső réteg fokozottan tartósságú, megfeszítő rugalmasság, fokozott szilárdság és sérüléállóság, valamint kiváló fénytérítés.

- A háromrétegű fólia előnyei
- kiváló mechanikai szilárdság (metalloid hozzáadás)
- kiváló napfénytérítési képesség
- Nagyfokú rugalmasság és alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállás
- Biztosítja az üvegátháztartást

As10  30,0 x 3,0 x 1,9 m [30 m2]	As8  8,0 x 3,0 x 1,9 m [24 m2]	A6  6,0 x 3,0 x 1,9 m [18 m2]	A4  4,8 x 3,0 x 1,9 m [14,4 m2]	A3  3,6 x 3,0 x 1,9 m [10,8 m2]
B6  6,0 x 2,2 x 1,9 m [13,2 m2]	B5  5,0 x 2,2 x 1,9 m [11 m2]	B4  4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m2]	B3  3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m2]	B2  2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m2]
C6  6,0 x 1,2 x 0,6 m [7,2 m2]	C3  3,0 x 1,2 x 0,6 m [3,6 m2]	Bv2  2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m2]	Bv3  3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m2]	Bv4  4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m2]
M4  4,0 x 2,0 x 2,0 m [8,0 m2]	M6  6,0 x 3,0 x 2,0 m [18 m2]			

Összeszerelési útmutató

A6 6,0 x 3,0 x 1,9 m



1. Az alagút kerete



Csatlakoztassa az 1,98 m és 1,50 m hosszú csöveket egymással, 6 m-es (1,98 x 3 alagúthosszságú) és 3 m-es (1,50 x 2 - (alagútszélesség)) szakaszokban, rövid csatlakozásokhoz 0 28 mm segítségével, melyet a 0 32 mm-es csővek belső végére a csatlakozási ponton (A, B) kell behelyezni.

Az alagútkeret csatlakoztatása előtt helyezze be a T-elemeket.
32/32/90 T-darabok (12 db):
4 T-darab a 6 m-es szakaszon és 2 T-darab a 3 m-es szakaszon a séma szerint figyelembe véve a méreteket.

A T-elemek elhelyezése után folytassa az alaperket összeszerelését a Sarok T-elemekkel.

Fúrjon lyukakat a sarokcsövekbe és a 32 mm-es CAB csövek csatlakozási helyére egy 2 mm-es fúróval és szögökkel rögzítse, hogy megakadályozzák a kioldódást.

Az egész keretet a talajhoz kell rögzíteni a fémfűtiskékkel.

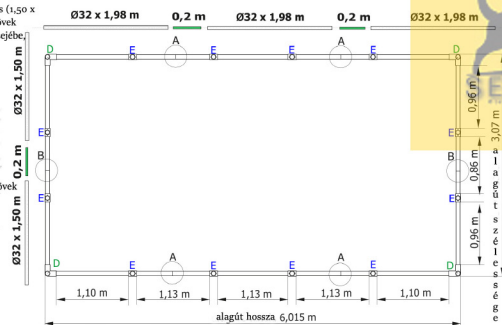



2. Alagúttartók

Az íveket 1,77 m hosszú csövekből (1,77 x 3 db) kell összerakni, a következő eszközökkel:
rövid, 0 28 mm-es összekötő csövek (2a. séma) behelyezéseivel a 0 32 mm-es csövek közébe.

Az így előkészített csövekre (6 db, 5,31 m) a 2b. számú minta szerinti szerelvényeket kell felszerelni.

Az 5,31 m hosszú csöveket óvatosan ívekbe kell hajlítani, és megfelelően rögzíteni kell az alaperket csőcsomójában, majd pedig fúrjon lyukakat egy 2 mm-es fúróval, és helyezze be a szögeket, hogy megakadályozzák a kilazulást.

Helyezze be az 1,16-os csöveket (elemeket) a hajlított konzolok közé, fúrjon lyukakat 2 mm-es fúróval és helyezze be a szögeket az elmozdulás megakadályozására.

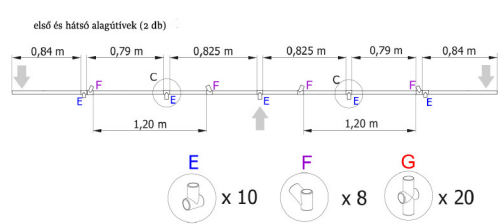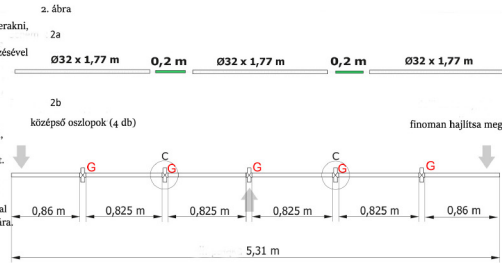

* a csatlakozás töltése $\approx$ 1 cm-en belül van

3. Alagút ajtók



Szerelje össze az alagútajtókat a 3. ábra szerint.

A csövek és szerelvények csatlakoztatásának helyén lyukakat kell fúrni (2 mm-es fúrószár) és szűrjön be (ne kalapáljon!) szögeket, hogy megakadályozzák az elmozdulást.

Szerelje fel a kilincset, miután a fóliát az egész ajtóra felhelyezte.



* a csatlakozás töltése $\approx$ 1 cm-en belül van

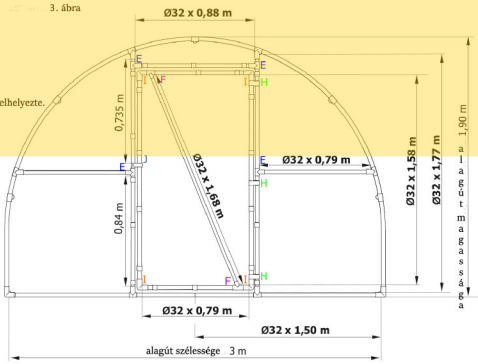

4. A fólia felszerelése

Először is, helyezze a fóliát az alagút elejére, és tekerje körbe az 1,77-es (ajtókeret magassága) és 0,88-as (ajtókeret szélessége) csöveket, valamint a külső palcára, és rögzítse a klipszekkel.

Ezután helyezze a fóliát (103 x 180) az ajtóra és rögzítse a klipszek segítségével.

Végül helyezze fel a fű lapot a zsinórral.

A zsinór végeit kössük az alagútkerethez vagy a fém csapokhoz.

MEGJEGYZÉS!!!

A fóliát gondosan kifeszítjük, a földbe ássuk és kívülről földdel fedjük be.

