

AZ ALAGÚTÉPÍTÉS ELEMEI B3

	1,98 m	alagút hossza	T00064	2 db
	0,99 m	alagút hossza	T00057	2 db
	1,77 m	ajtókeret magassága	T00063	4 db
	1,68 m	ajtó keresztirúd	T00077	2 db
	1,65 m	boltyvek	T00062	12 db
	1,58 m	ajtó magasság	T00061	4 db
	1,10 m	alagút szélessége	T00058	4 db
	0,96 m	vízszintes elemek	T00056	15 db
	0,88 m	ajtókeret feletti szélesség	T00054	2 db
	0,79 m	ajtó szélessége	T00053	4 db
	0,60 m	ajtókeret megerősítés	T00051	4 db

* a csatlakozásig távolság a 1 cm-en belül van

	Sarak T-darab	T00001	4 db
	T-darab 32/32/90	T00005	30 db
	T-darab 32/32/67	T00030	8 db

FONTOS INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Az alagút helyes használatát a gyártó utasításainak megfelelő összeszerelés biztosítja. A gyártó utasításainak megfelelően:

1. Az alagutat gondosan és alaposan össze kell szerelni a használati utasításban leírtak szerint.
2. Minden alagútépítési elemet gondosan rögzíteni kell szögekkel minden oldalon, ahol a cső és a szerelvény csatlakozik.
3. A legjobb, ha a fóliát napos és szélesedő napokon szereli fel, ami megkönnyíti a munkát.
4. Nagyon fontos, hogy a fóliát szorosan húzzuk és stabilan rögzítsük, ez határozza meg az anyag tartósságát.
5. A fóliát a téli időszakra el kell távolítani a szerkeztől.
6. Az alagút nehéz időjárási viszonyoktól való védelme érdekében az alagutat saját maga is meg kell erősítenie a következőkkel:
 - fém- vagy faoszlopokat az alagút belsőjében, és rögzíteni őket az oszlopokhoz.
7. Hosszabb alagutak esetében ajánlott a teljes szerkezetet kiegészítőleg megerősíteni az egyes ívek felső részének további csövvel vagy vastag dróttal (ún. gerincrendszer) történő összekötésével.
8. Lehetőség van az alagút szerkezetének további megerősítésére polipropilén kötéllal, amelyet keresztben az alagút tetjére tekernek és fémhorgokra rögzítenek.
9. A polipropilén kötelet keresztbe kell tekerni az alagút tetjén, és a földön lévő fémhorgokhoz kell rögzíteni.
10. Erős szélben ne hagyja nyitva az alagutat, mert ez károsíthatja az alagút egyes részeit.
11. Ne rögzítse az alagút nyílásait a széllel szembe, mivel ez károsíthatja az alagút egyes részeit.
12. A kerti alagutat nem szabad nyílt területen elhelyezni. Az épületek vagy fák és bokrok közelében kell elhelyezni.
13. Az összeszerés során a környezeti hőmérséklet nem lehet 10 °C alatt.

A GYÁRTÓ nem vállal felelősséget az alagút nem rendeltetésszerű használatáért és a szélsőséges körülményekből eredő károkat.

időjárási viszonyok, azaz erős szél, jégcsap, hó stb.

☐ A belső réteg fokozott hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, így több hőszárazság marad meg az alagút belső terében.

Háromrétegű fólia

A külső réteg biztosítja: megfelelő rugalmasság, fokozott szilárdság és sérülésállóság, valamint kiváló fénytárolást.

- A háromrétegű fólia előnyei
 - kiváló mechanikai szilárdság (metallacén hozzáadás)
 - kiváló napfénytároló képesség
 - Nagyszerű rugalmasság és alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállás
 - Biztosítja az üvegkiszáradást

 10,0 x 3,0 x 1,9 m [30 m2]	 8,0 x 3,0 x 1,9 m [24 m2]	 6,0 x 3,0 x 1,9 m [18 m2]	 4,8 x 3,0 x 1,9 m [14,4 m2]	 3,6 x 3,0 x 1,9 m [10,8 m2]
 6,0 x 2,2 x 1,9 m [13,2 m2]	 5,0 x 2,2 x 1,9 m [11 m2]	 4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m2]	 3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m2]	 2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m2]
 6,0 x 1,2 x 0,6 m [7,2 m2]	 3,0 x 1,2 x 0,6 m [3,6 m2]	 2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m2]	 3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m2]	 4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m2]
 4,0 x 2,0 x 2,0 m [8,0 m2]	 6,0 x 3,0 x 2,0 m [18 m2]			

FÓLIASÁTOR

B3

Terület : 6,6 m2
Méret: 3,0 x 2,2 x 1,9m
Konstrukció : PVC Ø 32mm négy évszakos UV4 fólia



Összeszerelési útmutató

B3 3,0 x 2,2 x 1,9 m



Min. 10°C

ø 2 mm


1. Az alagút kerete

Csatlakoztassa az 1,98 m, 0,99 m és 1,10 m hosszú csöveket egymással 3 m-es szakaszokban (1,98 és 0,99 m - az alagút hossza) és a 2,20 m csövet (1,10 x 2 - alagút szélessége), a rövid, 28 mm-es összekötő csövek segítségével, amelyeket a 32 mm-es csövek belsejébe kell helyezni a csatlakozásnál (A,B).

Az alapteret összeszerelése előtt a következőket kell tennie.

Be kell helyezni a T csöveket 32/32/90 (8 db) a következőképpen: 3 m-es szakaszokra, egyenként 2 T-darab, és 2,20 m-es szakaszokhoz, egyenként 2 T-darab az 1. ábra szerint, figyelembe véve a méreteket. A T-darabok felhelyezése után az alapteret össze kell szerelni a sárok T-elemek segítségével.

A sárok T-elemként és a 32 mm-es csövek csatlakozási helyein (A,B), a teljes keretet szögekkel rögzítjük majd a az egész keretet a talajhoz fémcsúszással. A T-elemeket 32/32/90 a teljes szerkezet összeszerelése után szögekkel rögzítjük.



2. Alagúttartók


Az ívet 1,65 m hosszú csövekből (1,65 x 3 db) kell összerakni a rövid, 0,28 mm-es összekötő csövek (2a. ábra) 0,32 mm-es csövek közébe történő helyezésével.

Az így előkészített ívek (4 db, egyenként 4,95 m) a szerelvényeket a 2b. ábra szerint kell felhelyezni.

A 4,95 m hosszú rudakat megfelelően rögzíteni kell az alapteret T-alakú darabjaiba, majd fúrjunk lyukakat.

A lyukakat 2 mm-es fúróval fúrja ki, és helyezzen be szögeket, hogy megakadályozza a szétszórását.

Helyezzük a 0,96 hosszú csöveket (elemeket) a hajlított rudak közé és rögzítse szögekkel, hogy megakadályozza a szétszórását.




3. Alagút ajtók

Szerelje össze az alagútajtókat a 3. ábra szerint.

A cső- és szerelvénycsatlakozások helyén fúrjon lyukakat (2 mm-es fúróval) és szúrjon be szögeket (ne kalapáccsal!) hogy megakadályozza az elmozdulást.

A fólia teljes alagútára történő felhelyezése után szerelje fel a kilincset.

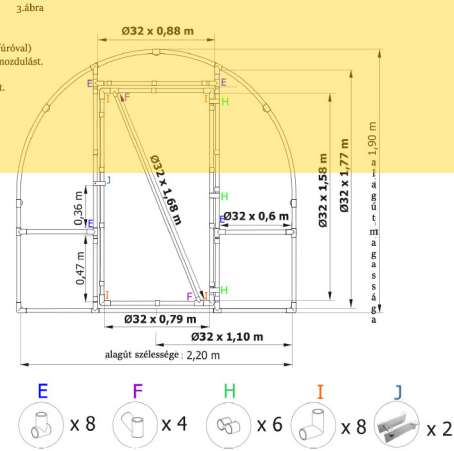

4. A fólia felszerelése

Először helyezük a fóliát az alagút elejére, és tekercsük be az 1,77-es (ajtókeret magassága) és 0,88-as (ajtókeret szélessége) csövekre a külső pálcára, és rögzítse klipszekkel.

Ezután helyezze a fóliát (103 x 180) az ajtóra és rögzítse klipszekkel.

Végül helyezze fel a fóliát a zsinórral és a zsinórvegeket kösse az alagútkezelőhöz vagy a fémútdőkhöz.

MEGJEGYZÉS!!! A fóliát gondosan ki kell feszíteni és beátni a földbe, majd kívülről földdel betakarni.

