

AZ ALAGÚTÉPÍTÉS ELEMEI AS10

	1,98 m	alagút hossza	T00064	10 db
	1,77 m	ajtókeret magassága	T00063	4 db
	1,77 m	bolttívek	T00063	54 db
	1,68 m	ajtó keresztirűd	T00077	2 db
	1,58 m	ajtó magasság	T00061	4 db
	1,50 m	vízszintes elemek	T00059	4 db
	0,88 m	ajtókeret feletti szélesség	T00054	2 db
	0,79 m	ajtó szélessége	T00053	4 db
	0,79 m	ajtókeret megerősítés	T00053	4 db
	0,545 m	alagút szélessége	T00067	119 db

	Sarak T-darab	T00001	4 db
	T-darab 32/32/90	T00005	98 db
	T-darab 32/32/67	T00030	12 db

FONTOS INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Az alagút helyes használatát a gyártó utasításainak megfelelő összezerelése biztosítja. A gyártó utasításainak megfelelően:

1. Az alagutat gondosan és alaposan össze kell szerelni a használati utasításban leírtak szerint.
2. Minden alagútépítési elemet gondosan rögzíteni kell szögekkel minden oldalon, ahol a cső és a szerelvény csatlakozik.
3. A legjobb, ha a fóliát napos és szélcsendes napokon szereli fel, ami megkönnyíti a munkát.
4. Nagyon fontos, hogy a fóliát szorosan húzzuk és stabilan rögzítsük, ez határozza meg az anyag tartósságát.
5. A fóliát a teli időszakra el kell távolítani a szerkezetről.
6. Az alagút belső időjárás viszonyait való védelme érdekében az alagutat saját maga is meg kell erősítenie a következőkkel: fém- vagy faoszlopokat az alagút belsejében, és rögzítsük őket az oszlopokhoz.
7. Hosszabb alagutak esetében ajánlott a teljes szerkezet kiegészítőleg megerősíteni az egyes ívek felső részének további csővel vagy vastag dróttal (ún. gerincgerenda) történő összekötésével.
8. Lehetőség van az alagút szerkezetének további megerősítésére polipropilén kötéllel, amelyet keresztben az alagút tetejére tekernek és fémhorgokra rögzítenek.
9. A polipropilén kötéllel keresztben tekerve az alagút tetejét, és a földön lévő fémhorgokhoz kell rögzíteni.
10. Erős szélben ne hagyja nyitva az alagutat, mert ez károsíthatja az alagút egyes részeit.
11. Ne rögzítsen növénytartó zsínókat az ívekhez, mivel ez károsíthatja az alagút egyes részeit.
12. A kerti alagutat nem szabad nyílt területen elhelyezni. Az épületek vagy fák és bokrok közelében kell elhelyezni.
13. Az összeszerelés során a környezeti hőmérséklet nem lehet 10 °C alatt.

A GYÁRTÓ nem vállal felelősséget az alagút nem rendeltetésszerű használatáért és a szélsőséges körülményekből eredő károkat, időjárási viszonyok, azaz erős szél, jég, hó stb.

☐ A belső réteg fokozott hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, így több hőszárazs marad meg az alagút belső terében.

Háromrétegű film ■ A külső rétegek biztosítják: megfelelő rugalmasság, fokozott szilárdság és sérülésállóság, valamint kiváló fénytérseztés. A háromrétegű fólia előnyei:
- kiváló mechanikai szilárdság (metalloid hordozással)
- kiváló napfénytérseztető képesség
- Nagyszerű rugalmasság és alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállás
- Biztosítja az üvegátszátást

As10  10,0 x 3,0 x 1,9 m [30 m2]	AS8  8,0 x 3,0 x 1,9 m [24 m2]	A6  6,0 x 3,0 x 1,9 m [18 m2]	A4  4,8 x 3,0 x 1,9 m [14,4 m2]	A3  3,6 x 3,0 x 1,9 m [10,8 m2]
B6  6,0 x 2,2 x 1,9 m [13,2 m2]	B5  5,0 x 2,2 x 1,9 m [11 m2]	B4  4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m2]	B3  3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m2]	B2  2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m2]
C6  6,0 x 1,2 x 0,6 m [7,2 m2]	C3  3,0 x 1,2 x 0,6 m [3,6 m2]	Bv2  2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m2]	Bv3  3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m2]	Bv4  4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m2]
M4  4,0 x 2,0 x 2,0 m [8,0 m2]	M6  6,0 x 3,0 x 2,0 m [18 m2]			

FÓLIASÁTOR

As10

Terület: **30m2**

Méret: **10,0 x 3,0 x 1,9m**

PCV 32mm

Konstrukció : PVC négy évszakos UV₄ fólia



PVC

Összeszerelési útmutató

As10 10,0 x 3,0 x 1,9 m



Min. 10°C






ø 2 mm



1. Az alagút kerete

Csatlakoztassa az 1,98 m-es és az 1,50 m-es csövek egymáshoz 10 m-es (1,98 x 5 - az alagút hossza) és 3 m-es (1,50 m) x 2 - az alagút szélessége) szakaszokban a rövid összekötő csövek segítségével.

(Ø28 mm-es csövek), amelyeket a Ø32 mm-es csövekkel kell behelyezni a csatlakozási helyeken (A,B).
Az alaperket összeszerelése előtt össze kell illeszteni a T-csövek 32/32/90 (36 db) a következőképpen:
10 m-es szakaszok esetében 16 T-darab 10 m-es szakaszhoz és 2 T-darab 3 m-es szakaszhoz az alábbi ábra szerint, figyelembe véve a méreteket. Műtári T-elemek felhelyezése kerültek, az alaperket össze kell szerelni a sarok T-elemek segítségével.
A sarok T-darabok és a 32 mm-es csövek csatlakozási helyeinél (A,B), a teljes keretet szögekkel rögzítjük majd az egész keretet a talajhoz fémzögekkel.

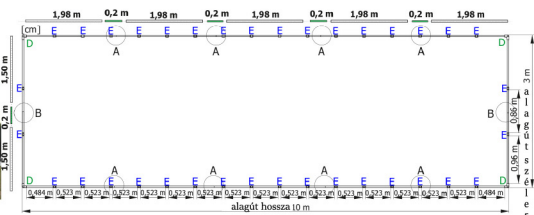



2. Alagúttartók

Az íveket 1,77 m hosszú csövekből (1,77 x 3 db) kell összerakni, a rövid, Ø 28 mm-es csövek közébe történő helyezésével.

Az így előkészített csövekre (6 db 5,31 m) a szerelvényeket a 2b. séma szerint kell felcsatlakoztatni.

Az 5,31 m hosszú csöveket óvatosan ívbe kell hajlítani, és megfelelően az alaperket T-alakú darabjaiba kell rögzíteni, majd 2 mm-es fűrővel lyukakat fúrni és szögeket behelyezni, hogy megakadályozzák a kibomlást.

Helyezze be a 0,245 hosszú csöveket (elemeket) az ívelt részek közé, és rögzítse szögekkel, hogy megakadályozza a szétszalasztást.











3. Alagút ajtók

Szerelje össze az alagútajtókat a 3. ábra szerint.

A cső- és szerelvénycsatlakozások helyén fúrjon lyukakat (2 mm-es fűrővel) és szúrjon be szögeket (ne kalapáccsal!) hogy megakadályozza az elmozdulást.

A fólia teljes alagútára történő felhelyezése után szerelje fel a kilincset.

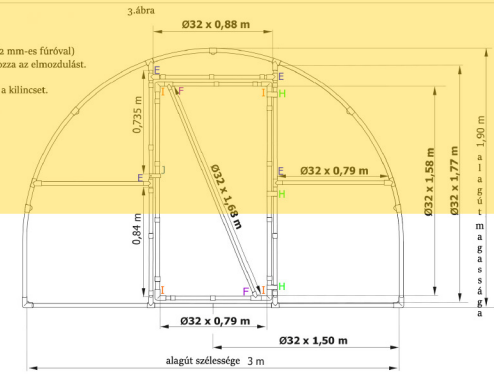

4. A fólia felszerelése

Először helyezze a fóliát az alagút elejére, és tekerjük be az 1,77-es (ajtókeret magassága) és 0,88-as (ajtókeret szélessége) csövekre a külső pálcára, és rögzítse klipszekkel.
Ezután helyezze a fóliát (103 x 180) az ajtóra és rögzítse klipszekkel.
Végül helyezze fel a fólapot a zsinórokkal és a zsinórvegeket kösse az alagútkerethez vagy a féműtsékekhez.

MEGJEGYZÉS!!! A fóliát gondosan ki kell feszíteni és bedáni a földbe, majd kívülről földdel betakarni.

