

	1,98 m	alagút hossza	T00064	2 db
	1,65 m	boltrívek	T00062	9 db
	1,10 m	alagút szélessége	T00058	4 db
	0,96 m	vízszintes elemek	T00056	6 db

* a csatlakozás térfége ± 1 cm-en belül van

	Sarok T-darab	T00001	4 db
	T-darab 32/32/90	T00005	8 db

	közép négyes osztó	T00004	3 db
	fólia kliip	T00008	20 db
	csatlakozó cső Ø 28 x 0,2 m	T00033	8 db
			1
	leszűrő tűske		6 db



FÓLIASÁTOR

Bv2

Terület : 4,4 m²
Méret: 2 X 2,2 X 1,9 m
Konstrukció: PVC Ø 32mm négy évszakos UV4 fólia

FONTOS INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Az alagút helyes használatát a gyártó utasításainak megfelelő összerakás biztosítja. A gyártó utasításainak megfelelően:

1. Az alagutat gondosan és alaposan össze kell szerelni a használati utasításban leírtak szerint.
2. Minden alagútépítési elemet gondosan rögzíteni kell szögekkel minden oldalon, ahol a cső és a szerelvény csatlakozik.
3. A legjobb, ha a fóliát napos és szélcsendes naponként szereli fel, ami megkönnyíti a munkát.
Nagyon fontos, hogy a fóliát szorosan húzzuk és stabilan rögzítsük, ez határozza meg az anyag tartósságát.
4. A fóliát a téli időszakra el kell távolítani a szerkeztől.
5. Az alagút nehéz időjárási viszonyoktól való védelme érdekében az alagutat saját maga is meg kell erősíteni a következőkkel:
- fém- vagy faoszlopokat az alagút belsejében, és rögzítsük őket az oszlopokhoz.
6. Hosszabb alagutak esetében ajánlott a teljes szerkezetet kiegészítőleg megerősíteni az egyes ívek felső részének további csővel vagy vastag dróttal (ún. gerincgerenda) történő összekötésével.
7. Lehetőség van az alagút szerkezetének további megerősítésére polipropilén kötéllal, amelyet keresztben az alagút tetejére tekernek és fémhorgokra rögzítenek.
A polipropilén kötelet keresztbe kell tekerni az alagút tetején, és a földön lévő fémhorgokhoz kell rögzíteni.
8. Erős szélben ne hagyja nyitva az alagutat, mert ez károsíthatja az alagút egyes részeit.
9. Ne rögzítsen növénytartó zsínöröket az ívekhez, mivel ez károsíthatja az alagút egyes részeit.
10. A kerti alagutat nem szabad nyílt területen elhelyezni. Az épületek vagy fák és bokrok közelében kell elhelyezni.
11. Az összerakás során a környezeti hőmérséklet nem lehet 10 °C alatt.

A **CYÁRTÓ** nem vállal felelősséget az alagút nem rendeltetésszerű használatáért és a szélsőséges körülményekből eredő károkat.
időjárási viszonyok, azaz erős szél, jégcsap, hó stb.

☐ A belső réteg fokozott hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, így több hőszugárzás marad meg az alagút belső terében.

☐ Hierometregélő fólia

☐ A külső rétegek biztosítják:
- megfelelő rugalmasság, fokozott szilárdság és sérüléstállóság, valamint kiváló fényáteresztés.
A hierometregélő fólia előnye:
- kiváló mechanikai szilárdság (metalloén hozzáadás)
- kiváló napfényáteresztő képesség
- Nagyfokú rugalmasság és alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállás
- Biztosítja az üvegbehúzatást

As10  30,0 x 3,0 x 1,9 m [30 m ²]	As8  8,0 x 3,0 x 1,9 m [24 m ²]	A6  6,0 x 3,0 x 1,9 m [18 m ²]	A4  4,8 x 3,0 x 1,9 m [14,4 m ²]	A3  3,6 x 3,0 x 1,9 m [10,8 m ²]
B6  6,0 x 2,2 x 1,9 m [13,2 m ²]	B5  5,0 x 2,2 x 1,9 m [11 m ²]	B4  4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m ²]	B3  3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m ²]	B2  2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m ²]
C6  6,0 x 1,2 x 0,6 m [7,2 m ²]	C3  3,0 x 1,2 x 0,6 m [3,6 m ²]	Bv2  2,0 x 2,2 x 1,9 m [4,4 m ²]	Bv3  3,0 x 2,2 x 1,9 m [6,6 m ²]	Bv4  4,0 x 2,2 x 1,9 m [8,8 m ²]
M4  4,0 x 2,0 x 2,0 m [8,0 m ²]	M6  6,0 x 3,0 x 2,0 m [18 m ²]			



Összeszerelési útmutató

Bv2 2,0 x 2,2 x 1,9 m



Min. 10°C





Ø 2 mm




1. Az alagút kerete

Az 1,10 m hosszú csöveket 2,20 m-es szakaszokra kell összekötni. (az alagút szélessége) a Ø 28 mm-es összekötő csövek segítségével, amelyeket a Ø 32 mm-es csőre kell behelyezni (B).
Az alaperkeret összeszerelése előtt a következőket kell tennie:
A 32/32/90 T-csöveket (6 db) fel kell helyezni az alagútcsővekre 2 m-es szakaszokon.
A T elemek elhelyezése után folytassa az alaperkeret összeszerelését a sarokelemekkel. Sarokelemeket és a pontokat, ahol a 32 mm-es csövek csatlakoznak (A,B), szögekkel rögzítjük a és az egész keretet fémcsigákkal rögzítjük a talajhoz.

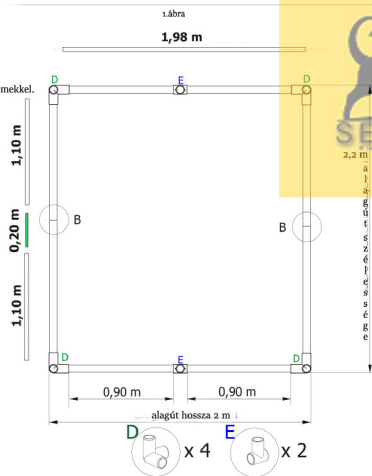

3. Az alagút eleje és hátulja


Azon a helyeken, ahol a csövek és szerelvények csatlakoznak, lyukakat kell fúrni (2 mm-es fúrószárral) és szögeket behelyezni (ne kalapáccsal!), hogy megakadályozzák az elmozdulást.

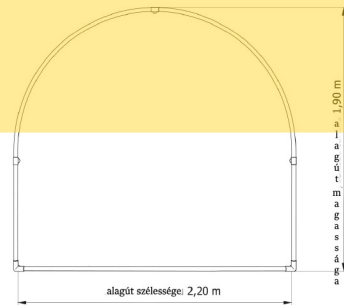

2. Alagúttartók

Az íveket 1,65 m hosszú csövekből (1,65 x 3 db) kell összerakni, a Ø 28 mm-es összekötő csövek (2a. séma) behelyezésével a Ø 32 mm-es csőre.
Az így előkészített oszlopokra (3 db 4,95 m) a szerelvényeket a 2b. számú séma szerint kell becsúsztatni.
A 4,95 m hosszú rudakat megfelelően rögzíteni kell az alaperkeret T alakú darabjaiba, majd fúrjunk lyukakat 2 mm-es fúróval és helyezni be szögeket, hogy megakadályozza a szétszórását.



Helyezze be a 0,96 m hosszú csöveket a hajlított ívek közé és rögzítse szögekkel, hogy megakadályozza a szétszórását.



2 a. ábra




2 b. ábra

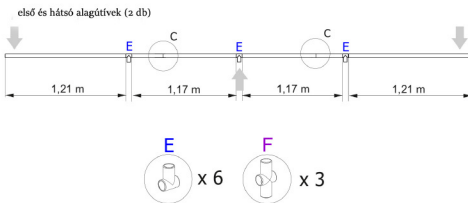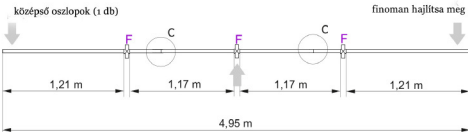

A fólia telepítése

Először is, helyezze a fóliát a cipzárral együtt az alagút elejére és hátuljára, majd tekerje a külső pólus köré és rögzítse a klipekkel.
Ezután helyezze fel a fóliát a zsinórokra.
A zsinór végét kösse az alagút keretéhez vagy a fémcsigákhoz.

MEGJEGYZÉS!!! A fóliát gondosan ki kell feszíteni, bedáni a földre, és kívülről földdel betakarni.

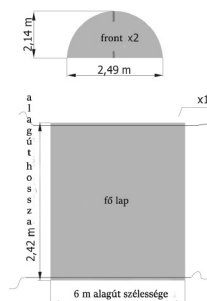

4. ábra

